Extern tragbar

My Passport®

Essential™ und Essential SE
Ultraleichte Festplatten

Benutzerhandbuch

Western Digital®

WD-Serviceleistungen und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge Base oder unseren E-Mail-Support unter *support.wdc.com* beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD® unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt einen 30-tägigen kostenlosen telefonischen Support während der Garantiezeit ein. Diese 30-tägige Frist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge Base ist ständig verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter *http://register.wdc.com* zu registrieren.

Verwenden des Onlinesupports

Besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *support.wdc.com* und wählen Sie aus folgenden Themen:

- **Downloads** – Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registrierung** – Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Garantie- und Austauschservices** – Finden Sie Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge Base** – Suchen Sie nach Schlüsselwort, ähnlichen Ausdrücken oder Antwort-ID.
- **Installation** – Hier finden Sie eine Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.

Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produkts sowie Angaben zu System-Hardware und System-Softwareversionen bereit.

Nordamerika		**Asien/pazifischer Raum**	
Englisch	800.ASK.4WDC	Australien	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Spanisch	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (kostenlos)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesien	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japan	00 531 650442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Mittlerer Osten	+31 880062100	Philippinen	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Die kostenlose Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.

Inhaltsverzeichnis

WD-Serviceleistungen und Support ii
Verwenden des Onlinesupports ii
Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen ii

1 Über Ihr WD-Laufwerk 1

Funktionen 1
Inhalt des Kits 2
Optionales Zubehör 3
Betriebssystemkompatibilität 3
Format des Laufwerks 3
Beschreibung der Komponenten 4
Betriebs-/Aktivitäts-LED 4
USB 3.0-Schnittstelle 4
Registrieren des Laufwerks 4
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 4

2 Anschließen des Laufwerks und erste Schritte 5

Anschließen des Laufwerks 5
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software 7
WD SmartWare-Software – Übersicht 11
WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ 12
Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Startseite“ 13
Ansehen der Info/Online-Hilfethemen 14
Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software 14

3 Sichern der Dateien von Ihrem Computer 15

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer 15
Alles sichern 17
Erweiterte Sicherungsfunktionen 18
Auswählen bestimmter Inhalte zum Sichern 18
Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern 19

4 Abrufen gesicherter Dateien 22

Über das Abrufen von Dateien 22
Abrufen einer Datei 22
Abrufen eines Ordners 26
Abrufen einer früheren Version einer Datei oder einer gelöschten Datei 26
Abrufen Ihres gesamten Inhaltes 26

5 Sperren und Entsperren des Laufwerks 27

Kennwortschutz für das Laufwerk 27
Entsperren des Laufwerks 28
Entsperren des Laufwerks mit der WD SmartWare-Software 29
Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software 29
Ändern Ihres Kennworts 30
Ausschalten der Laufwerksperre 31

6 Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks 32

Verwendung des WD SmartWare-Symbols 32
Öffnen der WD SmartWare-Software 32
Überprüfen des Laufwerkstatus 32
Überwachen von Symbol-Warnmeldungen 33
Sicheres Trennen des Laufwerks 33
Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen 33
Festlegen eines anderen Abrufordners 34
Festlegen der Voreinstellungsoption 35
Anpassen Ihrer Laufwerkeinstellungen 35
Registrieren des Laufwerks 36
Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion 37
Löschen des Laufwerks 38
Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen 40
Deinstallieren der WD SmartWare-Software 41
Deinstallieren unter Windows XP 41
Deinstallieren unter Windows Vista oder Windows 7 41
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage 41

7 Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit 42

8 Verwenden des Laufwerks mit einem Mac 44

Neuformatierung des Laufwerkes 44
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage 44
Anschließen des Laufwerks und erste Schritte 45
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO 45
Installieren der WD SmartWare-Software 47
WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ 49
Verwendung des WD SmartWare-Symbols 50
Starten der WD SmartWare-Software 51
Überprüfen des Laufwerkstatus 51
Sicheres Zurücklegen des Laufwerks 52
Verwenden des WD SmartWare-Symbols 53
Verwenden des My Passport-Symbols 53
Entsperren des Laufwerks 54
Entsperren Ihres Laufwerks mit der WD SmartWare-Software 54
Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software 55
Deinstallieren der WD SmartWare-Software 56

9 Fehlersuche 58

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks 58
Häufig gestellte Fragen 58

A Installieren des SES-Treibers 60

Installieren unter Windows XP 60
Automatisches Installieren des Treibers 60
Manuelles Installieren des Treibers 62
Installieren unter Windows Vista 63
Automatisches Installieren des Treibers 64
Manuelles Installieren des Treibers 65
Installieren unter Windows 7 67

B Konformitäts- und Garantieinformationen 69

Zulassungen 69
Informationen zu FCC Klasse B 69
ICES-003/NMB-003 Statement 69
Konformität mit Sicherheitsanforderungen 69
CE-Konformität für Europa 69
KCC-Hinweis (Nur Republik Korea) 70
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 70
Garantieinformationen 70
Inanspruchnahme von Serviceleistungen 70
Beschränkte Garantie 71

Stichwortverzeichnis 72

1

Über Ihr WD-Laufwerk

Willkommen bei Ihrer ultraleichten Festplatte My Passport™ Essential™ oder Essential SE, einer eleganten Speicherlösung mit hoher Kapazität für alle Seiten Ihres digitalen Lebens. Unsere neueste Version verfügt über eine grafische, benutzerfreundliche Software für eine automatische, kontinuierliche Sicherung sowie zusätzlichen Schutz durch eine Laufwerksperre.

Das meistverkaufte ultraleichte My Passport Essential und Essential SE von WD ist ein USB-Festplattenlaufwerk mit der WD SmartWare-Software, die Ihre Daten automatisch und kontinuierlich sichert, Ihnen den Verlauf Ihrer Sicherung anzeigt und verloren gegangene Dateien mühelos wieder herstellt.

Dieses Einführungskapitel enthält folgende Themen:

Funktionen
Inhalt des Kits
Optionales Zubehör
Betriebssystemkompatibilität
Format des Laufwerks
Beschreibung der Komponenten
Registrieren des Laufwerks
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

Funktionen

Zu den Hauptmerkmalen von My Passport Essential und Essential SE gehören:

Kleineres, schlankeres und eleganteres Design – Wir haben ein kleineres, hochwertiges USB-Laufwerk entworfen und in einer stilvollen Hülle mit einer Vielzahl von lebendigen Farben verpackt.

WD SmartWare™-Software – Eine benutzerfreundliche Sicherungslösung für Ihr Laufwerk, die Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Automatisches Sichern Ihrer Daten – Ganz entspannt. Ihre Daten sind sicher. Wenn Sie eine Datei anlegen oder ändern, wird automatisch und kontinuierlich ein Backup erstellt.
- Sie können Ihr Backup sofort sehen – Sehen ist Glauben. Das grafische Sichern sortiert Ihren Inhalt in Kategorien und zeigt diese zusammen mit dem Fortschritt Ihrer Sicherung an.
- Müheloses Abrufen verlorener Dateien – Rufen Sie Ihre wertvollen Daten an ihrem ursprünglichen Speicherort ab, egal, ob Sie all Ihre Daten verloren, eine Datei gelöscht oder eine wichtige Datei überschrieben haben.
- Übernehmen Sie die Kontrolle – Richten Sie das Backup nach Ihren Vorstellungen ein, aktivieren Sie den Festplattenschutz, führen Sie System-Diagnosen durch, steuern Sie die Energieverwaltung und vieles mehr – alles vom WD SmartWare-Kontrollzentrum aus.
- Laufwerksperre – Genießen Sie die beruhigende Gewissheit, dass Ihre Daten durch Kennwortschutz und hardwarebasierte 256-Bit-Verschlüsselung vor unbefugtem Zugriff oder Diebstahl geschützt sind.

USB 3.0-Schnittstelle – Ein einfacher Anschluss, der für Komfort und Kompatibilität zwischen mehreren Computern sorgt.

Energiesparend – Die tragbaren My Passport-Laufwerke sind darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Die WD GreenPower Technology™ reduziert den laufwerksinternen Stromverbrauch um bis zu 30 %, ein Ruhemodus verringert die Stromversorgung während Leerlaufzeiten und eine Energiesparfunktion schaltet das Laufwerk zusammen mit dem Computer ein und aus.

Umweltfreundlich – Wir haben eine kleine Verpackung aus wiederverwertbaren Materialien entworfen, um den Abfall zu minimieren. Bitte machen Sie mit beim Recycling.

Betriebsbereit für Plug-and-Play mit Windows PCs – Für eine Kompatibilität mit allen Windows-Betriebssystemen wurde es mit NTFS formatiert.

Unterstützung für mehrere Geräte – Eine Installation der Software unterstützt bis zu drei WD-Laufwerke (My Passport- oder My Book-Laufwerke mit WD SmartWare-Software).

Wichtig: Bitte besuchen Sie unsere Website *www.westerndigital.com* für aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD. Die neuste Software-, Firmware- und Produktdokumentation sowie weitere Informationen finden Sie unter *http://products.wdc.com/updates*.

Inhalt des Kits

Wie in Abbildung 1 gezeigt, verfügt das Laufwerk-Kit für My Passport Essential bzw. Essential SE über folgenden Lieferumfang:

- Ultraleichte Festplatte My Passport Essential oder Essential SE
- WD SmartWare-Software (auf dem Laufwerk enthalten)
- USB-Kabel
- Schnellinstallationsanleitung

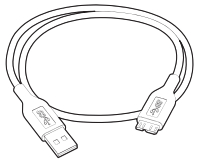

USB-Kabel

Ultraleichte Festplatte My Passport Essential oder Essential SE

Schnellinstallationsanleitung

Abbildung 1. Inhalt des My Passport-Kits

Optionales Zubehör

Für das My Passport-Laufwerk gibt es außerdem folgendes Zubehör:

- Spezielle Kabel, die eventuell für Computer mit begrenzter Stromversorgung über Bus notwendig sind
- Ersatz- oder zusätzliche USB-Kabel

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör für dieses Produkt finden Sie unter:

US	*www.shopwd.com* oder *www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca* oder *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* oder *www.wdstore.eu*
Alle anderen	Kontaktieren Sie bitte den für Ihre Region zuständigen technischen Support von Western Digital. Eine Liste von Support-Kontakten finden Sie unter *support.wdc.com* und in der Knowledge Base unter Antwort-Nr. 1048.

Betriebssystemkompatibilität

Ihr Laufwerk My Passport Essential bzw. Essential SE und die WD SmartWare-Software ist mit folgenden Betriebssystemen kompatibel:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

Die Kompatibilität ist von der jeweiligen Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem abhängig.

Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit installieren Sie bitte alle aktuellen Updates und Service Packs (SP). Bei Windows-Computern klicken Sie auf **Start** und wählen Sie **Windows Update** aus. Bei Mac-Computern rufen Sie das **Apple**-Menü auf und wählen Sie **Software-Aktualisierung** aus.

Format des Laufwerks

Ihr Laufwerk My Passport Essential oder Essential SE ist mit einer einfachen NTFS-Partition vorformatiert und mit allen aktualisierten Windows-Betriebssystemen kompatibel. Wenn Sie das Laufwerk mit einem Mac-Computer verwenden möchten, lesen Sie bitte „Neuformatierung des Laufwerkes“ auf Seite 44 und „Fehlersuche“ auf Seite 58.

Beschreibung der Komponenten

Wie in Abbildung 2 dargestellt, verfügen die Laufwerke My Passport Essential und Essential SE über:

- Betriebs-/Aktivitäts-LED
- USB 3.0-Schnittstelle

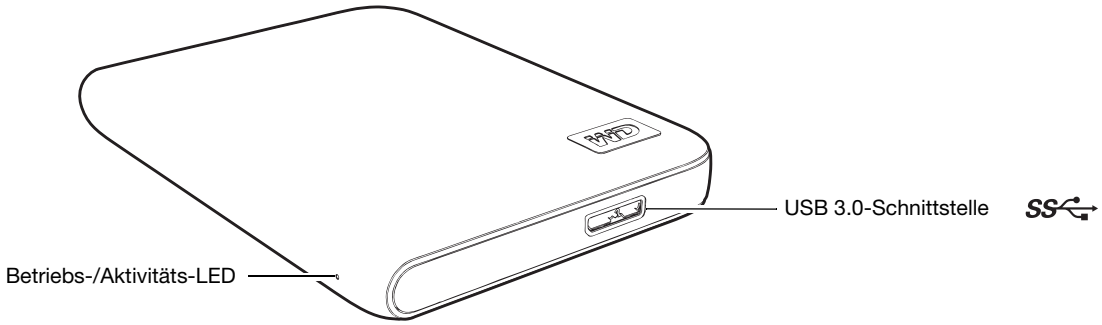

Abbildung 2. Laufwerk My Passport Essential und Essential SE

Betriebs-/Aktivitäts-LED

Die Betriebs-/Aktivitäts-LED zeigt den Status der Stromversorgung des Laufwerks wie folgt an:

LED-Anzeige	Status der Stromversorgung/Aktivität
Stetiges Leuchten	Leerlauf
Schnelles Blinken (ca. 3 Mal pro Sekunde)	Aktivität
Langsames Blinken (alle 2,5 Sekunden)	System-Standby

USB 3.0-Schnittstelle

SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gb/s. USB 3.0 ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1. Beim Anschließen an einen USB 2.0- bzw. USB-1.1-Port werden Daten mit folgender Geschwindigkeit übertragen:

- USB 2.0 = bis zu 480 MB/s
- USB 1.1 = bis zu 12 MB/s

Registrieren des Laufwerks

Sie sollten Ihr Laufwerk My Passport Essential oder Essential SE immer registrieren, um die neuesten Aktualisierungen und Sonderangebote zu erhalten. Sie können Ihr Laufwerk leicht mithilfe der WD SmartWare-Software registrieren, wie in „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 36 beschrieben. Sie können Ihr Produkt auch online unter *register.wdc.com* registrieren.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

WD-Produkte sind Präzisionsgeräte, die mit der entsprechenden Sorgfalt und Vorsicht ausgepackt und installiert werden müssen. Laufwerke können durch grobe Handhabung, Schock oder Vibration beschädigt werden. Befolgen Sie beim Auspacken und Installieren Ihres externen Speicherproduktes immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen oder anstoßen.
- Bewegen Sie das Laufwerk nicht, wenn es aktiv ist.

2

Anschließen des Laufwerks und erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie das Laufwerk anschließen und die WD SmartWare-Software auf Ihrem Computer installieren. Es enthält folgende Themen:

Anschließen des Laufwerks
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software
Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software

Anschließen des Laufwerks

Hinweis: Wenn Sie Ihr Laufwerk für die Verwendung mit einem Mac-Computer neu formatiert haben, überspringen Sie dieses Verfahrens und lesen Sie stattdessen „Anschließen des Laufwerks und erste Schritte“ auf Seite 45.

So schließen Sie das My Passport-Laufwerk an Ihren Windows-Computer an:

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Schließen Sie das My Passport-Laufwerk mit dem USB-Mikrokabel an Ihren Computer an, wie in Abbildung 3 gezeigt.
3. Wenn der Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ angezeigt wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.

   Die auf dem Laufwerk vorhandene WD SmartWare-Software installiert den entsprechenden Treiber für Ihr My Passport-Laufwerk.
4. Überprüfen Sie, dass das neue My Passport-Laufwerk im Windows-Explorer unter „Arbeitsplatz“ angezeigt wird.
5. Abhängig vom Betriebssystem Ihres Computers werden möglicherweise verschiedene andere Bildschirme angezeigt:

WENN Sie folgendes Betriebssystem haben . . .	DANN . . .
Windows XP	Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
Windows Vista oder Windows 7	Fahren Sie mit Schritt 8 fort.

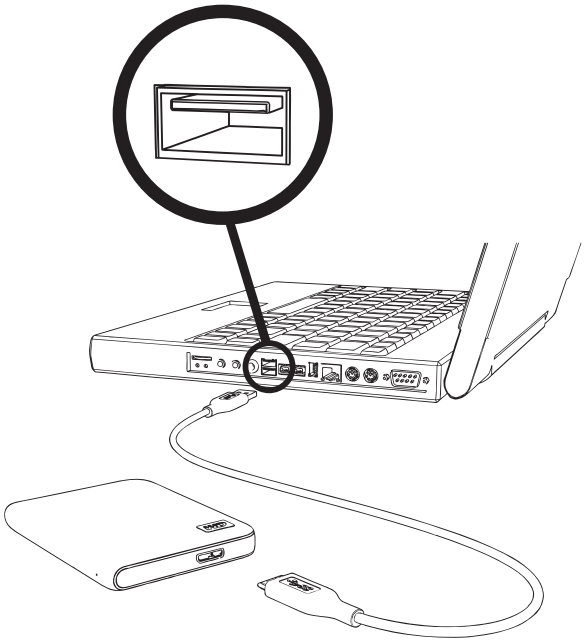

Abbildung 3. Anschließen des My Passport-Laufwerks

6. Bei Windows XP werden ein oder zwei Bildschirme angezeigt, je nachdem, ob die Funktion „Autorun/Automatische Wiedergabe“ aktiviert oder deaktiviert ist:

Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ . . . auf Ihrem Computer ist,	**DANN . . .**
Aktiviert	Fahren Sie mit Schritt a fort.
Deaktiviert	Fahren Sie mit Schritt b fort.

   a. Unter Windows XP wird das Fenster „Willkommen bei WD SmartWare“ angezeigt, wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist (siehe Abbildung 4).

   b. Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ unter Windows XP deaktiviert ist, klicken Sie, um die My Passport-Laufwerkliste im Windows-Explorer zu öffnen, und doppelklicken Sie auf die Datei „WD SmartWare.exe“, um den Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ anzuzeigen (siehe Abbildung 4).

7. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 7 fort.

   Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, fahren Sie stattdessen mit „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 14 fort.

8. Bei Windows Vista oder Windows 7 werden zwei oder drei Bildschirme angezeigt, je nachdem, ob die Funktion „Autorun/Automatische Wiedergabe“ aktiviert oder deaktiviert ist:

Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ . . . auf Ihrem Computer ist,	**DANN . . .**
Aktiviert	Fahren Sie mit Schritt a auf Seite 7 fort.
Deaktiviert	Fahren Sie mit Schritt b auf Seite 7 fort.

Willkommen bei WD SmartWare
Welche Aufgabe möchten Sie ausführen?
WD SmartWare installieren
WD SmartWare-Funktionen für Sicherung, Abruf, Laufwerkssperre und
Nur WD SmartWare-Einstellungen für Laufwerkssperre und Laufwerksverwaltung
Laufwerkseinstellungen installieren
Nicht installieren
WD SmartWare nicht installieren.
Eine Sicherung abrufen

Abbildung 4. Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“

Hinweis: Wenn auf Ihrem Computer ein Flash-Player installiert ist, wird der Bildschirm animiert angezeigt.

a. Bei Windows Vista oder Windows 7, wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist:

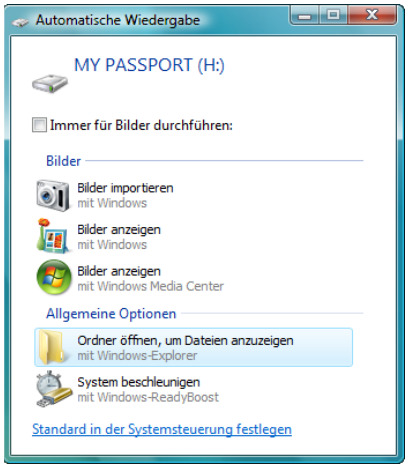

Klicken Sie auf dem Bildschirm „Automatische Wiedergabe“ auf **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** und doppelklicken Sie auf die Datei „WD SmartWare.exe“, um den Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ anzuzeigen (siehe Abbildung 4 auf Seite 6).

b. Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ unter Windows Vista oder Windows 7 deaktiviert ist, öffnen Sie **Computer**, klicken Sie, um die My Passport-Laufwerkliste im Windows-Explorer zu öffnen, und doppelklicken Sie auf die Datei „WD SmartWare.exe“, um den Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ anzuzeigen (siehe Abbildung 4 auf Seite 6).

9. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ im nächsten Abschnitt fort.

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, fahren Sie stattdessen mit „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 14 fort.

Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software

So verwenden Sie die WD SmartWare-Software erstmals:

1. Die Aufforderung **Welche Aufgabe möchten Sie ausführen?** auf dem Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ bietet Ihnen drei Optionen für Ihre ersten Schritte mit der WD SmartWare-Software:

WENN Sie wie folgt installieren möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .
Die vollständige Version der WD SmartWare-Software, mit Funktionen für kontinuierliche automatische Sicherung, Abrufen, Kennwortschutz zur Laufwerkssperre und Laufwerkverwaltung sowie: • Durchführen Ihrer ersten Sicherung • Kennwortschutz oder Registrieren Ihres Laufwerks	Schaltfläche **WD SmartWare installieren**.
Nur den Kennwortschutz der WD SmartWare-Software zur Laufwerkssperre und die Funktionen zur Laufwerkverwaltung sowie den Kennwortschutz und das Registrieren Ihres Laufwerks,	Schaltfläche **Software für Laufwerkseinstellungen installieren**.

WENN Sie wie folgt installieren möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .
Die vollständige Version der WD SmartWare-Software und die abzurufenden Dateien, die Sie bereits auf einem anderen Computer auf Ihr My Passport-Laufwerk gesichert haben,	Link **Eine Sicherung abrufen**.

2. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.
3. Warten Sie, bis die Software-Installation abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.
4. Nach Abschluss der Software-Installation:

WENN Sie auf . . . geklickt haben in Schritt 1,	DANN zeigt die WD SmartWare-Software Folgendes an . . .
WD SmartWare installieren	Der Einführungsbildschirm „Sicherung“ zum Durchführen Ihrer ersten Sicherung (siehe Abbildung 5 auf Seite 9). Hier können Sie: • Ihre erste Sicherung durchführen – Siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 15, bevor Sie auf **Datensicherung starten** klicken, und fahren Sie danach mit Schritt 5 fort. • Die Sicherung überspringen und den Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (Abbildung 6 auf Seite 10) anzeigen – Siehe „Kennwortschutz für das Laufwerk“ auf Seite 27 und „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 36 bevor Sie auf **Sicherung überspringen** klicken, fahren Sie danach mit Schritt 6 fort. *Hinweis:* In diesem Fall enthält der Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“, die Schaltfläche **Zurück zur Datensicherung**, mit der Sie zum Einführungsbildschirm „Sicherung“ zurückkehren können.
Software für Laufwerkseinstellungen installieren	Den Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“ zum Sichern und Registrieren Ihres Laufwerks (Abbildung 6 auf Seite 10). a. Siehe: • „Kennwortschutz für das Laufwerk“ auf Seite 27 • „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 36 b. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
Eine Sicherung abrufen	Der Bildschirm „Startseite“ für den Zugriff auf alle WD SmartWare-Funktionen: a. Siehe Abbildung 7 auf Seite 10 und „Abrufen gesicherter Dateien“ auf Seite 22. b. Damit ist das Verfahren „Erste Schritte“ durch das Auswählen von **Eine Sicherung abrufen** abgeschlossen.

Hinweis: Die Einführungsbildschirme „Sicherung“ und „Laufwerkseinstellungen“ werden nur einmal angezeigt – wenn Sie die WD SmartWare-Software zum ersten Mal auf Ihrem Computer installieren. Danach wird nach dem Starten der Software der Bildschirm „Startseite“ angezeigt, so dass Sie wählen können, was Sie tun möchten.

5. Klicken Sie nach Abschluss Ihrer ersten Sicherung im Bildschirm „Sicherung“ auf **Weiter**, um den WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ anzuzeigen (Abbildung 7 auf Seite 10).

   Damit ist das Verfahren „Erste Schritte“ nach dem Auswählen von „**WD SmartWare Dateien installieren**“ abgeschlossen.

6. Klicken Sie nach dem Auswählen der Sicherheitseinstellungen oder dem Registrieren Ihres Laufwerks auf **Fertig stellen**, um den Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“ zu schließen.

   Damit ist das Verfahren „Erste Schritte“ nach dem Auswählen von **Software für Laufwerkseinstellungen installieren** abgeschlossen.

   In diesem Fall gilt jedoch:

   - Beim Öffnen der WD SmartWare-Software wird der Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Startseite“ (siehe Abbildung 8 auf Seite 11) mit der Registerkarte „Einstellungen“ zum Durchführen aller Laufwerkverwaltungsfunktionen (siehe „Anpassen Ihrer Laufwerkeinstellungen“ auf Seite 35) angezeigt.
   - Durch Klicken auf die Registerkarte **Einstellungen** wird der Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ mit einer Schaltfläche **Voreinstellungen** angezeigt, mit der Sie die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen von WD SmartWare aktivieren können (siehe Abbildung 16 auf Seite 27 und „Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen“ auf Seite 40).

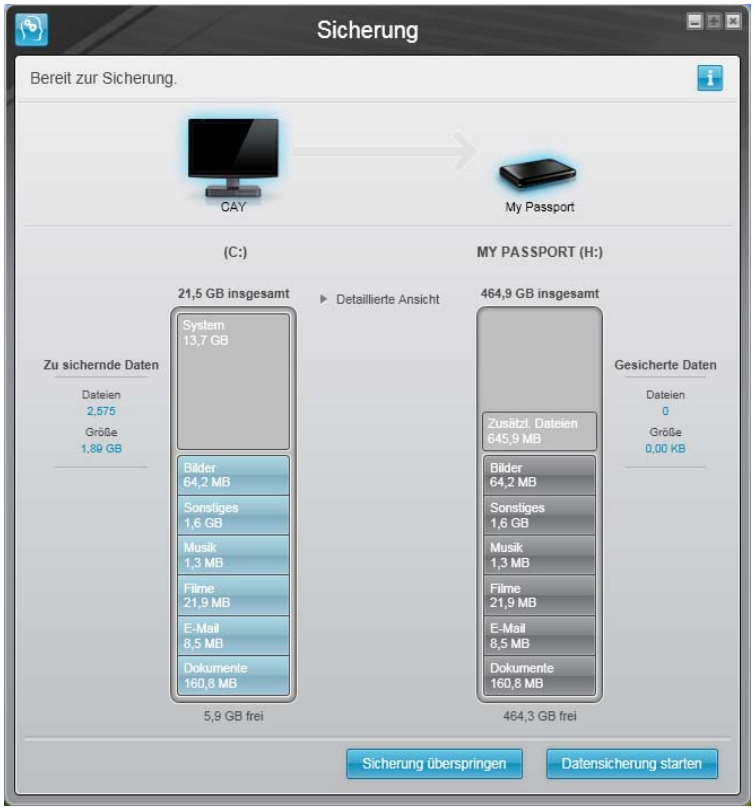

Abbildung 5. Einführungsbildschirm „Sicherung“

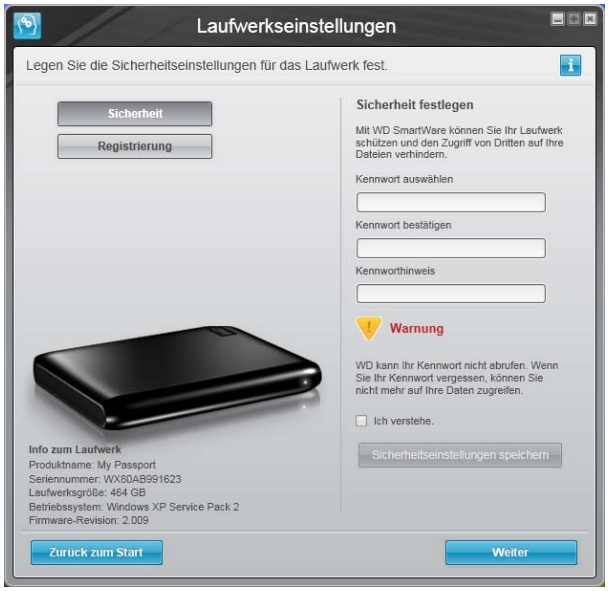

WD SmartWare-Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“

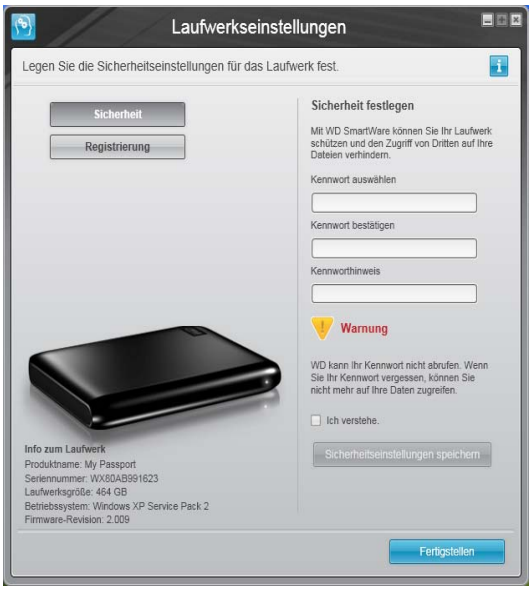
Laufwerkseinstellungen
Legen Sie die Sicherheitseinstellungen für das Laufwerk fest.
Sicherheit
Registrierung
Sicherheit festlegen
Mit WD SmartWare können Sie Ihr Laufwerk schützen und den Zugriff von Dritten auf Ihre Dateien verhindern.
Kennwort auswählen
Kennwort bestätigen
Kennworthinweis
Warnung
WD kann Ihr Kennwort nicht abrufen. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie nicht mehr auf Ihre Daten zugreifen.
Ich verstehe.
Sicherheitseinstellungen speichern
Info zum Laufwerk
Produktname: My Passport
Seriennummer: WX80AB991623
Laufwerksgröße: 464 GB
Betriebssystem: Windows XP Service Pack 2
Firmware-Revision: 2.009
Fertigstellen

Einführungsbildschirm der Laufwerkverwaltung „Laufwerkseinstellungen“

Abbildung 6. Einführungsbildschirme „Laufwerkseinstellungen“

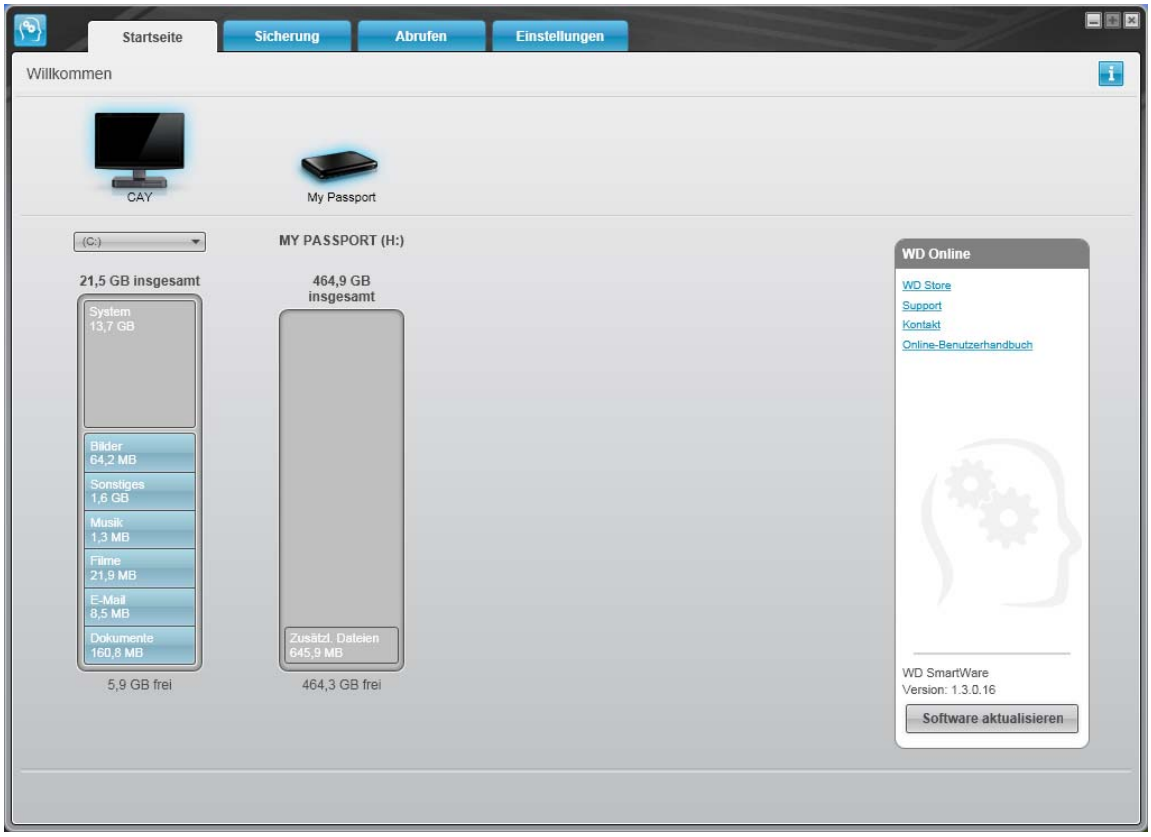

Abbildung 7. WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“

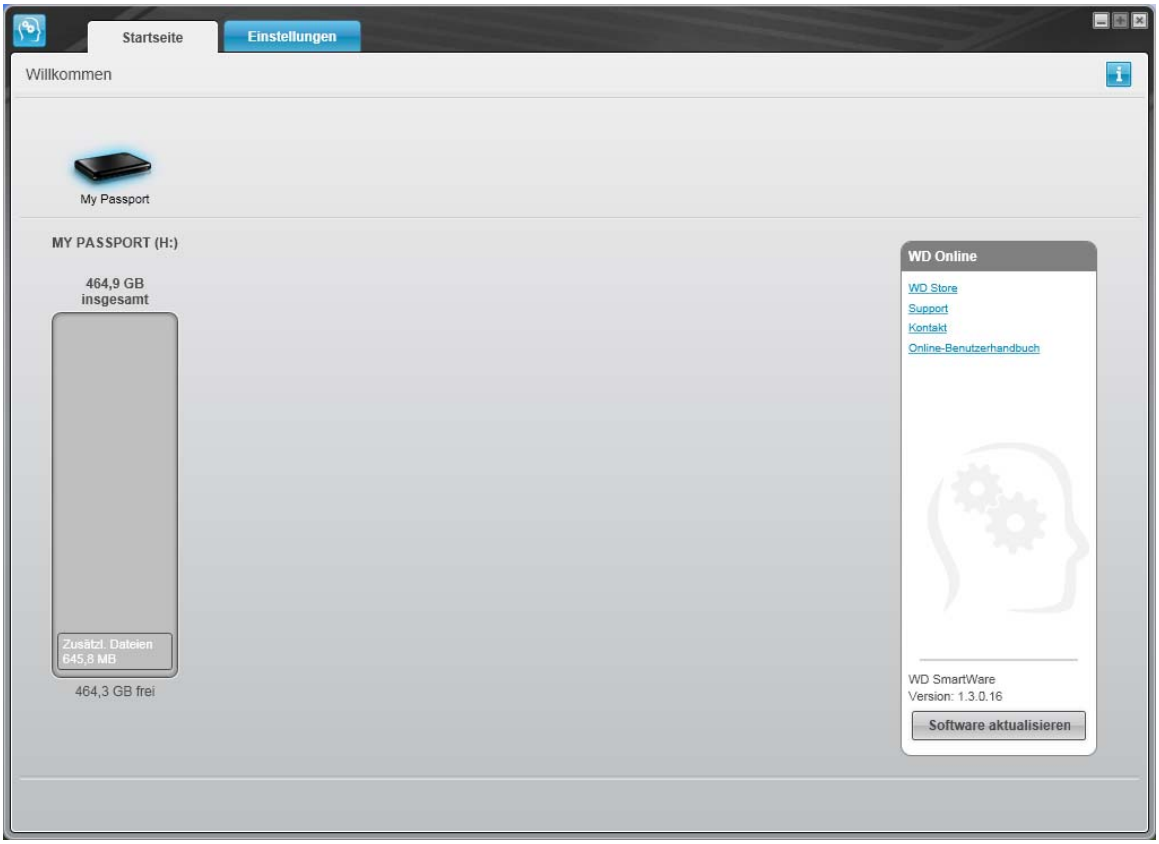

Abbildung 8. Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Startseite“

WD SmartWare-Software – Übersicht

Die WD SmartWare-Software ist ein benutzerfreundliches Tool, das Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Sichern Ihres Laufwerks – Erstellen Sie in den Laufwerkseinstellungen ein Kennwort, um Ihr verschlüsseltes Laufwerk vor unbefugtem Zugriff oder Datendiebstahl zu schützen.
- Automatisches Sichern Ihrer Daten – Beim automatischen und kontinuierlichen Sichern wird immer sofort eine Kopie gemacht, wenn Sie eine Datei hinzufügen oder ändern.

  Hinweis: Der Schutz durch das automatische Sichern besteht so lange, wie Ihr My Passport-Laufwerk mit Ihrem Computer verbunden ist. Immer wenn Sie Ihr Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, scannt die WD SmartWare-Software Ihren Computer nach neuen oder geänderten Dateien und fährt mit dem automatischen und kontinuierlichem Sichern wie zuvor fort.

- Sie können Ihr Backup sofort sehen – Sehen ist Glauben. Das grafische Sichern sortiert Ihren Inhalt in Kategorien und zeigt diese zusammen mit dem Fortschritt Ihrer Sicherung an.
- Müheloses Abrufen von Dateien – Rufen Sie Ihre wertvollen Daten an ihrem Originalspeicherplatz ab, egal ob Sie all Ihre Daten verloren oder eine wichtige Datei überschrieben haben.

WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“

Der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ ist nach der Auswahl von **WD SmartWare installieren** oder der Auswahl von **Eine Sicherung abrufen** und der Installation der Software verfügbar. Er enthält vier Registerkarten:

- Startseite – Bietet eine Inhaltsanzeige mit der Kapazität von jedem Laufwerk, das intern oder extern mit Ihrem Computer verbunden ist (siehe Abbildung 7 auf Seite 10)
- Sicherung – Verwaltet bestehende Sicherungen oder erstellt neue Sicherungen Ihrer wichtigen Daten, wie Filme, Musik, Dokumente, E-Mails und Fotos (siehe Abbildung 9 auf Seite 16)
- Abrufen – Ruft wertvolle Daten ab, die verloren gegangen sind oder gelöscht wurden (siehe Abbildung 12 auf Seite 23)
- Einstellungen – Verwaltet die Sicherheit, Diagnosen, Energieeinstellungen und Sicherungsparameter (siehe Abbildung 10 auf Seite 19)

Im WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ können Sie in dem Dropdown-Feld unter dem Namen Ihres Computers das zuerst zu kategorisierende Laufwerk auswählen. Indem Sie ein anderes Laufwerk wählen, wird das System die Dateikategorien auf diesem Laufwerk ermitteln. Klicken Sie dann auf:

- Die Registerkarte **Sicherung**, um Dateien von dem ausgewählten Laufwerk auf Ihr My Passport-Laufwerk zu sichern
- Die Registerkarte **Abrufen**, um gesicherte Dateien von Ihrem My Passport-Laufwerk an einem beliebigen Ort auf Ihrem Computer abzurufen

In der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers werden alle Dateien, die für eine Sicherung verfügbar sind, unterteilt in sechs Kategorien vor blauem Hintergrund angezeigt:

Diese Dateikategorie	enthält Dateien mit den folgenden Erweiterungen.
Dokumente	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml und andere Dokumenterweiterungen
E-Mail	.mail, .msg, .pst und andere E-Mail-Erweiterungen
Musik	.mp3, .wav, .wma und andere Musikerweiterungen
Filme	.avi, .mov, .mp4 und andere Filmerweiterungen
Bilder	.gif, .jpg, .png und andere Bilderweiterungen
Sonstiges	Andere Dateierweiterungen, die nicht in die fünf Hauptkategorien gehören.

Eine vollständige Liste aller unterstützten Dateierweiterungen finden Sie in der WD Knowledge Base unter Antwort-Nr. 3644 auf *support.wdc.com*.

Hinweis:

- Die Kategorie **System**, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien, wie .tmp- und .log-Dateien.

- Die Kategorie **Abgerufen**, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.

Die Kategorie **Zusätzl. Dateien** in der Inhaltsanzeige Ihres My Passport-Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkeigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden. Dieser Speicherplatz kann nicht für Sicherungen verwendet werden.

Hinweis: Die kleine Anzahl von Dateien, die in der Kategorie **Zusätzl. Dateien** angezeigt werden, wenn Sie die WD SmartWare-Software erstmals installieren und bevor Sie Ihre erste Sicherung durchführen, sind die System- und versteckten Dateien, die das Betriebssystem Ihres Computers bei der Installation des Laufwerks dort abgelegt hat.

Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Startseite“

Der Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Startseite“ ist nach der Auswahl von Software für **Laufwerkseinstellungen installieren**, der Installation der Software, dem Festlegen der ersten Laufwerkseinstellungen und dem Öffnen der WD SmartWare-Software verfügbar. Er enthält zwei Registerkarten:

- Startseite – Bietet eine Inhaltsanzeige mit der Kapazität und dem Inhalt Ihres My Passport-Laufwerks (siehe Abbildung 8 auf Seite 11)
- Einstellungen – Verwaltet die gleichen Sicherheits-, Diagnose- und Energieeinstellungen wie der WD SmartWare-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 16 auf Seite 27) und bietet die Schaltfläche **Voreinstellungen** zum Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen (siehe Abbildung 16 auf Seite 27)

Die Dateien, die Sie auf Ihr Laufwerk kopieren, werden auf der Inhaltsanzeige in sechs Kategorien angezeigt:

- **Dokumente**
- **E-Mail**
- **Musik**
- **Filme**
- **Bilder**
- **Sonstiges**

Siehe „WD SmartWare-Bildschirm „Startseite““ auf Seite 12 für eine Beschreibung der Dateikategorien.

Hinweis: Die kleine Anzahl von Dateien, die in der Kategorie **Zusätzl. Dateien** angezeigt werden, wenn Sie die WD SmartWare-Software erstmals installieren und bevor Sie Dateien auf das Laufwerk kopieren, sind Systemdateien und versteckten Dateien, die das Betriebssystem Ihres Computers bei der Installation des Laufwerks dort abgelegt hat.

Ansehen der Info/Online-Hilfethemen

Jeder WD SmartWare-Bildschirm bietet Zugriff auf die Informationen der Online-Hilfe, um Sie schnell durch Ihre Aufgaben zum Sichern, Abrufen und Einrichten zu führen. Immer wenn Sie unsicher sind, was zu tun ist, brauchen Sie nur auf das Info/Online-Hilfe-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zu klicken:

Um den Info/Hilfebildschirm nach dem Lesen der Online-Hilfe zu schließen, klicken Sie einfach auf das X-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, können Sie Ihr My Passport dennoch als externe Festplatte verwenden. In diesem Fall müssen Sie jedoch auf folgende Funktionen verzichten:

- Schutz Ihrer Daten durch automatische und kontinuierliche Sicherung (siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 15)
- Abrufen früherer Versionen von verloren gegangenen oder beschädigten Dateien (siehe „Abrufen gesicherter Dateien“ auf Seite 22)
- Sichern Ihres Laufwerks und aller darauf gespeicherten Dateien mit einem Kennwort (siehe „Sperren und Entsperren des Laufwerks“ auf Seite 27)
- Anpassen Ihrer Software- und Laufwerkseinstellungen für bestmögliche Leistung (siehe „Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks“ auf Seite 32)
- Überprüfen des Betriebszustandes Ihres Laufwerks mittels der integrierten Diagnosefunktion (siehe „Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit“ auf Seite 42)

Um auf diese Leistungsmerkmale zu verzichten und ohne die Installation der WD SmartWare-Software zu starten, klicken Sie auf dem Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ in der Aufforderung **Welche Aufgabe möchten Sie ausführen?** auf **Nicht installieren**.

3

Sichern der Dateien von Ihrem Computer

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer
Alles sichern
Erweiterte Sicherungsfunktionen

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer

Die WD SmartWare-Software sichert automatisch und kontinuierlich jeglichen Inhalt (Musik, Filme, Fotos, Dokumente, E-Mail und sonstige Dateien) von Ihrem Computer auf das My Passport-Laufwerk.

Hinweis: Eine Installation der WD SmartWare-Software unterstützt bis zu drei Sicherungslaufwerke, die mit der WD SmartWare-Software konfiguriert sind.

Nachdem die WD SmartWare-Software Ihre verschiedenen Inhaltstypen kategorisiert hat, werden diese alle durch einfaches Klicken der Schaltfläche **Datensicherung starten** gesichert. Sie können auch bestimmte Inhaltstypen zum Sichern auswählen.

Nachdem eine Sicherung durchgeführt wurde, schützt die WD SmartWare-Software Ihre Dateien, indem Sie Folgendes sichert:

- Neue Dateien, die auf Ihrem Computer erstellt oder auf Ihre Festplatte kopiert werden.
- Bestehende Dateien, die sich auf irgendeine Weise geändert haben.

Diese Sicherung erfolgt automatisch, wobei die WD SmartWare-Software sie durchführt, ohne dass ein Eingriff Ihrerseits notwendig ist. Ihr My Passport-Laufwerk muss lediglich mit dem Computer verbunden bleiben.

Hinweis: Der Schutz durch das automatische Sichern besteht so lange, wie Ihr My Passport-Laufwerk mit Ihrem Computer verbunden ist. Immer wenn Sie Ihr Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, scannt die WD SmartWare-Software Ihren Computer nach neuen oder geänderten Dateien und fährt mit dem automatischen und kontinuierlichem Sichern wie zuvor fort.

Der Bildschirm Sicherung bietet außerdem Folgendes (siehe Abbildung 9 auf Seite 16):

- Inhaltsanzeigen für die Laufwerke Ihres Computers, so dass Sie die Anzahl der Dateien und die Speichergröße für jede Inhaltskategorie sehen können.
- Ein Inhaltsfeld **Detaillierte Ansicht**, mit dem Sie bestimmte Kategorien von zu sichernden Dateien oder Ordnern auswählen können, sowie die zugehörige Schaltfläche **Änderungen anwenden**, um Ihre Auswahl anzuwenden.
- Die Schaltflächen **Datensicherung starten** und **Sicherung beenden** zum Starten und Stoppen des Sicherungsvorgangs.

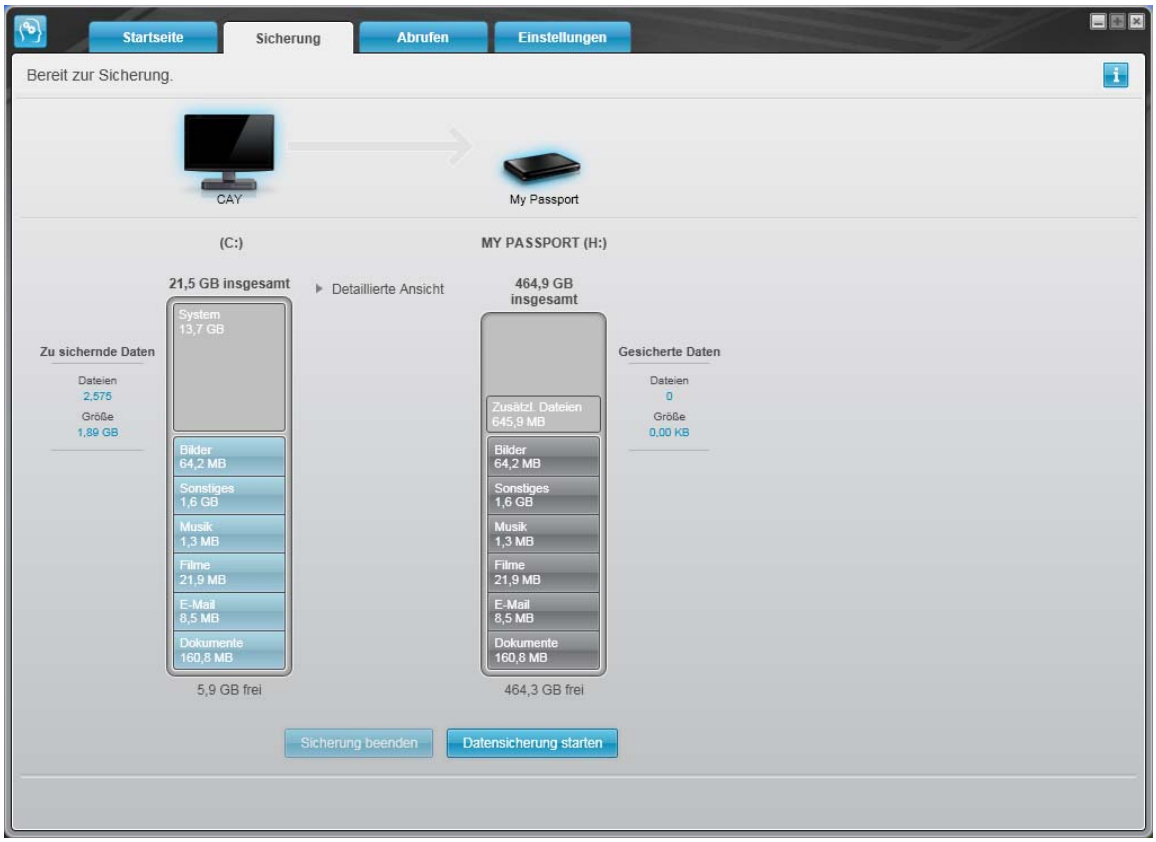

Abbildung 9. Bildschirm „Sicherung“

In den Inhaltsanzeigen für die Laufwerke Ihres Computers werden die Kategorien der Dateien angezeigt, die in der Sicherung enthalten wären, wenn Sie auf **Datensicherung starten** klicken:

- Der hellblaue Hintergrund in der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers kennzeichnet die Originaldateien, die gesichert werden können.
- Ein grauer Hintergrund in der Inhaltsanzeige für Ihr My Passport-Laufwerk kennzeichnet die potentiellen Sicherungskopien der Originaldateien.
- Der dunkelblaue Hintergrund markiert Kategorien von Dateien, die bereits gesichert wurden.

Die Kategorie **Zusätzl. Dateien** in der Inhaltsanzeige Ihres My Passport -Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkeigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden. Dieser Speicherplatz kann nicht für Sicherungen verwendet werden.

In der Inhaltsanzeige und dem Inhaltsfeld **Detaillierte Ansicht**:

Diese Dateikategorie	enthält Dateien mit den folgenden Erweiterungen.
Dokumente	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml und andere Dokumenterweiterungen
E-Mail	.mail, .msg, .pst und andere E-Mail-Erweiterungen
Musik	.mp3, .wav, .wma und andere Musikerweiterungen
Filme	.avi, .mov, .mp4 und andere Filmerweiterungen
Bilder	.gif, .jpg, .png und andere Bilderweiterungen
Sonstiges	Andere Dateierweiterungen, die nicht in die fünf Hauptkategorien gehören.

Hinweis:

- Die Kategorie **System**, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien, wie .tmp- und .log-Dateien.
- Die Kategorie **Abgerufen**, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.
- Eine vollständige Liste aller unterstützten Dateierweiterungen finden Sie in der WD Knowledge Base unter Antwort-Nr. 3644 auf *support.wdc.com*.

Um eine andere interne Festplatten zu sichern, klicken Sie auf die Registerkarte **Startseite** und wählen Sie das Laufwerk aus.

Alles sichern

So sichern Sie alle Dateien von Ihrem Computer:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherung**, um den Bildschirm Sicherung anzuzeigen (siehe Abbildung 9 auf Seite 16).
2. Klicken Sie auf **Datensicherung starten**, um alle Ihre Dateien zu sichern.
3. Während der Sicherung:
   - Der Bildschirm Sicherung zeigt einen Fortschrittbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits gesichert wurde.
   - Die blaue Hintergrundfarbe in der Inhaltsanzeige für die Laufwerker Ihres Computers wechselt für alle Dateien zu gelb, die noch nicht gesichert wurden.
   - Der graue Hintergrund in der Inhaltsanzeige für Ihr My Passport-Laufwerk wechselt für jede fertig gesicherte Kategorie zu blau.
   - Sie können Ihr Laufwerk weiter einrichten oder andere Funktionen während der Sicherung ausführen, da die WD SmartWare-Software Ihre Dateien im Hintergrund sichert.
   - Zum Stoppen der Sicherung steht Ihnen die Schaltfläche **Sicherung beenden** zur Verfügung.
4. Eine Meldung mit „Sicherung erfolgreich abgeschlossen“ bedeutet, dass die Sicherung normal beendet wurde.

   Wenn irgendwelche Dateien nicht gesichert werden konnten, werden sie in der Inhaltsanzeige für die Festplatte Ihres Computers weiterhin gelb/orange angezeigt und die WD SmartWare-Software zeigt Folgendes an:

   - Eine Warnmeldung mit der Anzahl der betroffenen Dateien.
   - Einen **Anzeige**-Link, der Ihnen nach dem Anklicken eine Liste der Dateien und die Gründe anzeigt, warum sie nicht gesichert wurden.

   Einige Anwendungen und laufende Prozesse können verhindern, dass Dateien gesichert werden. Wenn Sie nicht feststellen können, warum einige Ihrer Dateien nicht gesichert wurden, probieren Sie Folgendes:

   - Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien.
   - Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, einschließlich E-Mail-Programm und Internetbrowser.

Wichtig: Ein Warnmeldung, dass Ihr Laufwerk voll ist, bedeutet, dass es nicht genug Speicherplatz auf dem Laufwerk gibt, um die Sicherung abzuschließen.

Die beste langfristige Lösung dafür wäre, das Laufwerk generell nur als langfristigen Archivierungsspeicher zu verwenden:

a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Startseite**, um den Bildschirm „Startseite“ anzuzeigen.
b. Klicken Sie auf den Link **WDStore** im Feld „WD Online“, um die Webseite des Western Digital Online Store zu besuchen.
c. Klicken Sie auf **Externer Speicher** und wählen Sie das Laufwerk aus, das Ihren zukünftigen Anforderungen am besten entspricht.

5. Wenn Sie auf **Sicherung beenden** in Schritt 3 geklickt haben, erinnert Sie eine Bestätigungsaufforderung **Sicherung beenden?** daran, dass die WD SmartWare-Software alle Sicherungsdateien, die gerade auf Ihr My Passport-Laufwerk kopiert wurden, löscht, wenn Sie die Sicherung vor Abschluss stoppen.

   Um fortzufahren, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

   - **Sicherung fortsetzen**, um die Stopp-Aufforderung zu widerrufen und mit dem Sichern fortzufahren
   - **Sicherung beenden**, um Ihre Stopp-Aufforderung zu bestätigen, und die neu erstellten Sicherungsdateien zu entfernen

Erweiterte Sicherungsfunktionen

Zu den erweiterten Sicherungsfunktionen gehören:

- Auswählen bestimmter Inhalte zum Sichern
- Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern:
  - Auswählen der Anzahl an zu behaltenden Sicherungskopien
  - Anhalten der Sicherung bis Ihr Computer im Leerlauf ist

Auswählen bestimmter Inhalte zum Sichern

So sichern Sie nur einige Dateien von Ihrem Computer:

1. Klicken Sie im Bildschirm Sicherung (siehe Abbildung 9 auf Seite 16) auf **Detaillierte Ansicht**, um das Inhaltsfeld der zu sichernden Dateien einzublenden:

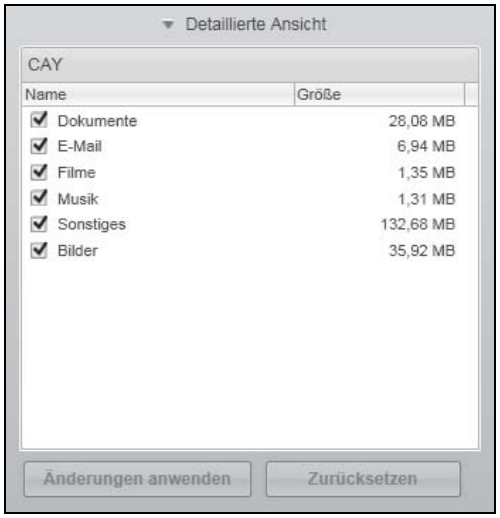

2. Im Inhaltsfelder der zu sichernden Dateien:
   - Markieren Sie die Kästchen für die Dateikategorien, die gesichert werden sollen.
   - Heben Sie die Markierung der Kästchen für die Dateikategorien auf, die nicht gesichert werden sollen.
3. Klicken Sie auf **Änderungen anwenden**, um die Inhaltsanzeige für Ihr My Passport-Laufwerk zu aktualisieren.
4. Klicken Sie auf **Datensicherung starten**, um die ausgewählten Dateikategorien zu sichern.

Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern

Zum Optimieren Ihrer Sicherung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen.
- Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist.

So konfigurieren Sie diese Sicherungsoptionen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, um den WD SmartWare-Bildschirm „Einstellungen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 10).
2. Klicken Sie auf **Software einrichten**, um den Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 11 auf Seite 20) anzuzeigen.
3. Siehe:
   - „Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen“ auf Seite 20
   - „Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist“ auf Seite 21

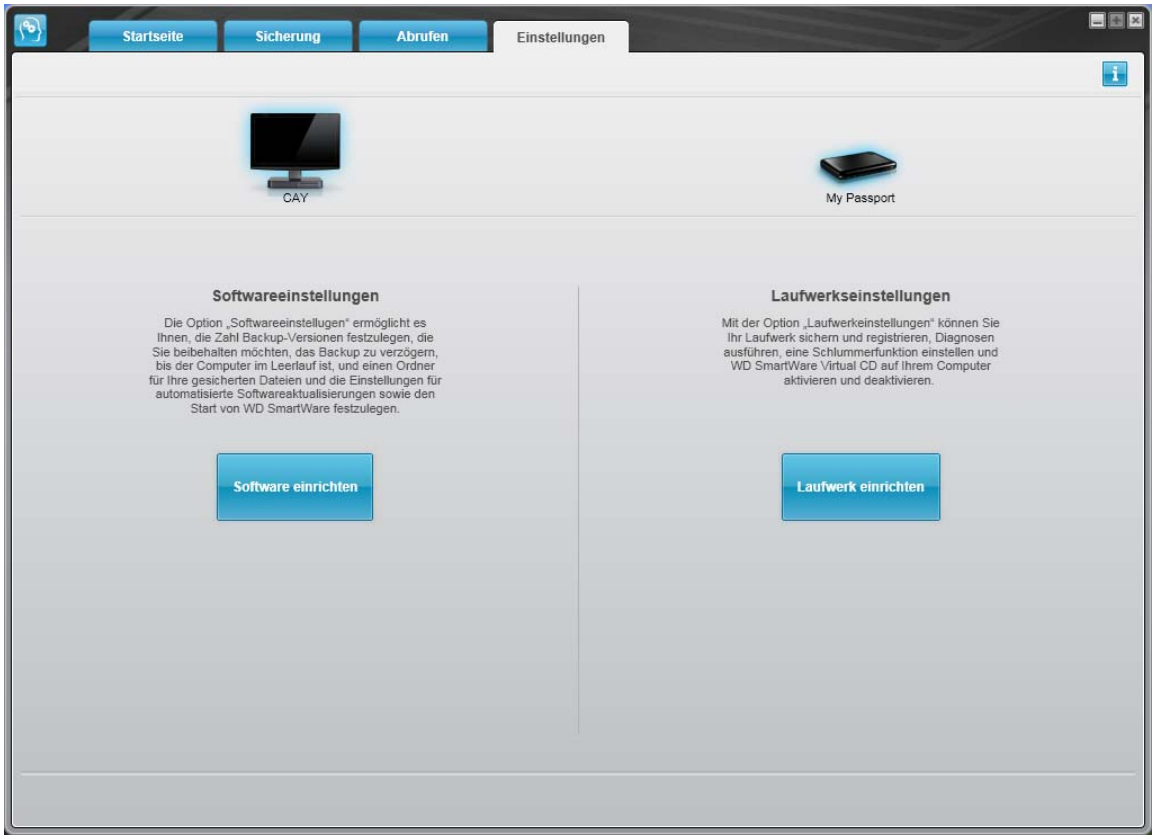
Startseite
Sicherung
Abrufen
Einstellungen
CAY
My Passport
Softwareeinstellungen
Die Option „Softwareeinstellugen“ ermöglicht es Ihnen, die Zahl Backup-Versionen festzulegen, die Sie beibehalten möchten, das Backup zu verzögern, bis der Computer im Leerlauf ist, und einen Ordner für Ihre gesicherten Dateien und die Einstellungen für automatisierte Softwareaktualisierungen sowie den Start von WD SmartWare festzulegen.
Software einrichten
Laufwerkseinstellungen
Mit der Option „Laufwerkeinstellungen“ können Sie Ihr Laufwerk sichern und registrieren, Diagnosen ausführen, eine Schlummerfunktion einstellen und WD SmartWare Virtual CD auf Ihrem Computer aktivieren und deaktivieren.
Laufwerk einrichten

Abbildung 10. WD SmartWare-Bildschirm „Einstellungen“

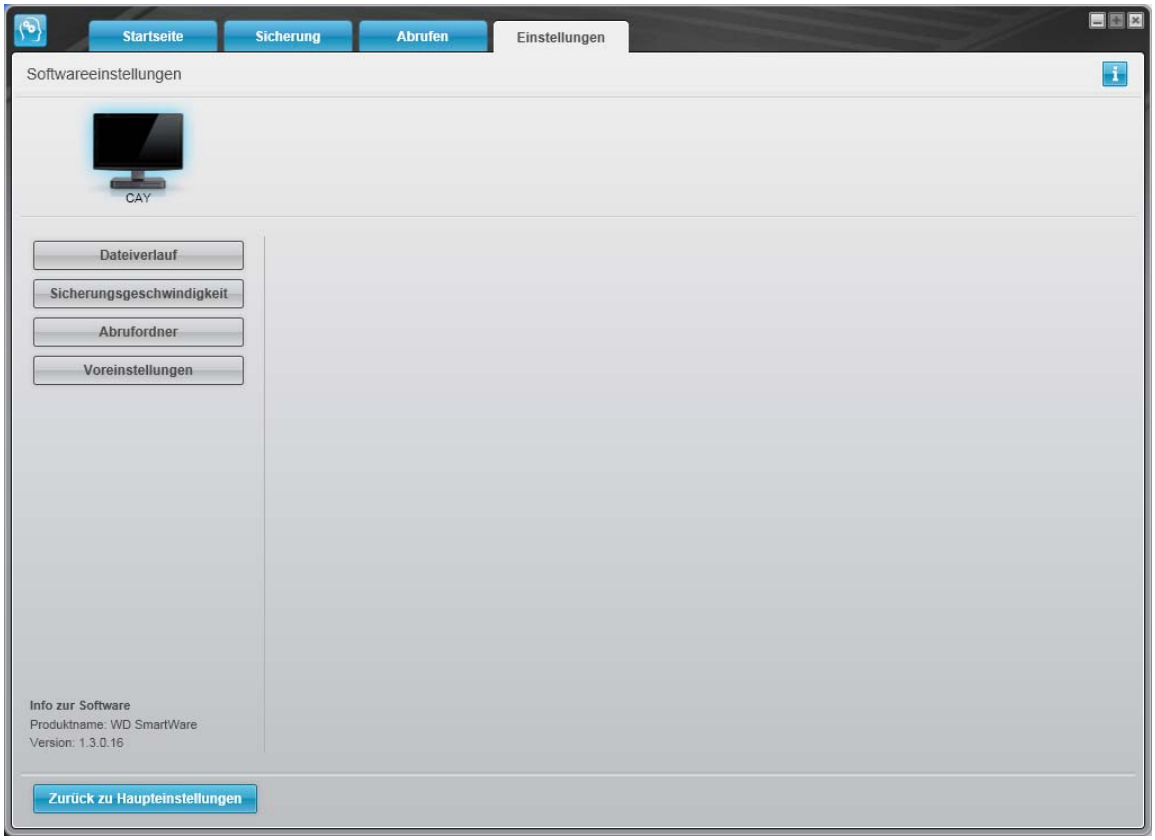

Abbildung 11. Bildschirm „Softwareeinstellungen“

Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen. Mit der WD SmartWare-Software können Sie für jede Datei bis zu 25 ältere Versionen behalten. Wenn Sie Dateien unbeabsichtigt überschrieben oder gelöscht haben, oder Sie sich eine der früheren Dateiversionen ansehen möchten, die WD SmartWare-Software hat eine Kopie für Sie. Sie haben immer die aktuell festgelegte Versionsanzahl der Dateien, die abgerufen werden können, und Sie können 1 bis 25 Versionen behalten.

Behalten mehrerer Versionen:

- Verbessert Ihre Möglichkeiten, auch Dateien aus länger zurückliegenden Sicherungen abzurufen
- Benötigt mehr Speicherplatz

Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 11) auf **Dateiverlauf**, um den Dialog „Dateiverlauf festlegen“ anzuzeigen:

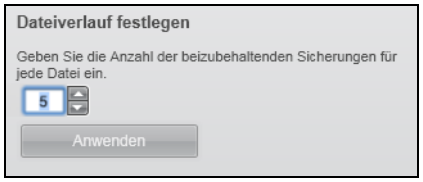

2. Legen Sie im Feld **Geben Sie die Anzahl der beizubehaltenden Sicherungen für jede Datei ein** die Anzahl der Dateiversionen (1 bis 25) fest, die Sie behalten möchten.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die neue Anzahl der Sicherungsversionen zu speichern und anzuwenden.

Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist. Eine große Sicherung kann länger Zeit in Anspruch nehmen und viele Systemressourcen verbrauchen. Die WD SmartWare-Software arbeitet gleichzeitig während Sie an Ihrem Computer arbeiten im Hintergrund und verwendet dazu nur minimale Systemressourcen. Wenn Sie sämtliche Sicherungsaktivitäten anhalten möchten, bis sich der Computer im Leerlauf befindet, ist dies durch Aktivierung der Option „Sicherungsgeschwindigkeit“ möglich:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 11 auf Seite 20) auf **Sicherungsgeschwindigkeit**, um den Dialog „Sicherungsgeschwindigkeit reduzieren“ anzuzeigen:

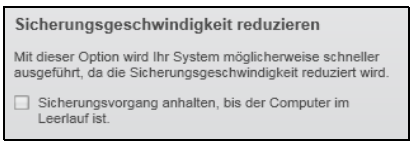
Sicherungsgeschwindigkeit reduzieren
Mit dieser Option wird Ihr System möglicherweise schneller ausgeführt, da die Sicherungsgeschwindigkeit reduziert wird.
Sicherungsvorgang anhalten, bis der Computer im Leerlauf ist.

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Sicherungsvorgang anhalten, bis der Computer im Leerlauf ist**, um die Option „Sicherungsgeschwindigkeit“ zu aktivieren, oder heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren.

4

Abrufen gesicherter Dateien

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Über das Abrufen von Dateien
Abrufen einer Datei
Abrufen eines Ordners
Abrufen einer früheren Version einer Datei oder einer gelöschten Datei
Abrufen Ihres gesamten Inhaltes

Über das Abrufen von Dateien

Die WD SmartWare-Software erleichtert Ihnen das Abrufen von Dateien, die auf Ihrem My Passport-Laufwerk gesichert wurden, sowie das Kopieren:

- An ihren ursprünglichen Speicherort auf Ihrem Computer
- An einen speziellen Abrufordner

Das Abrufen besteht im Allgemeinen aus fünf Schritten:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Startseite“ das Laufwerk aus, von dem Sie Dateien abrufen möchten.
2. Wählen Sie die Sicherung aus, aus der Sie Dateien abrufen möchten.
3. Wählen Sie aus, ob die Dateien an einen speziellen Abruforder oder ihren ursprünglichen Speicherort kopiert werden sollen.
4. Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus, entweder einzelne Dateien, Ordner oder alles.
5. Rufen Sie die Dateien ab.

Abrufen einer Datei

Nachdem Sie im Bildschirm „Startseite“ ein Laufwerk ausgewählt haben, können Sie Dateien oder vollständige Ordner von Ihrem My Passport-Laufwerk abrufen. So rufen Sie eine Datei oder einen Ordner von Ihrem Laufwerk ab:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Abrufen**, um den Bildschirm „Abrufen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 12 auf Seite 23).
2. Wählen Sie im Feld **Gesicherte Volumes** den WD SmartWare-Datenträger aus, von dem Sie eine Datei oder einen Ordner abrufen möchten, und klicken Sie auf **Ziel auswählen**, um den Bildschirm Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus. (siehe Abbildung 13 auf Seite 24) anzuzeigen.
3. Im Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus.“:

WENN Sie Ihren abgerufenen Inhalt in folgendes Ziel kopieren möchten . . .	**DANN . . .**
Ursprünglicher Speicherort,	a. Markieren Sie die Option **An ursprünglichen Speicherorten**. b. Klicken Sie auf **Dateien auswählen**, um den Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus.“ anzuzeigen (siehe Abbildung 14 auf Seite 24) und mit Schritt 4 auf Seite 25 fortzufahren.

WENN Sie Ihren abgerufenen Inhalt in folgendes Ziel kopieren möchten . . .	**DANN . . .**
Ordner für abgerufenen Inhalt,	a. Wählen Sie die Option **In einen Ordner für abgerufenen** Inhalt aus. b. Wenn Sie einen anderen Abrufordner festlegen möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen** und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Abrufordner zu finden. c. Klicken Sie auf **Anwenden**, um den neuen Abrufordner zu speichern und anzuwenden. d. Klicken Sie auf **Dateien auswählen**, um den Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus.“ anzuzeigen und mit Schritt 4 auf Seite 25 fortzufahren.

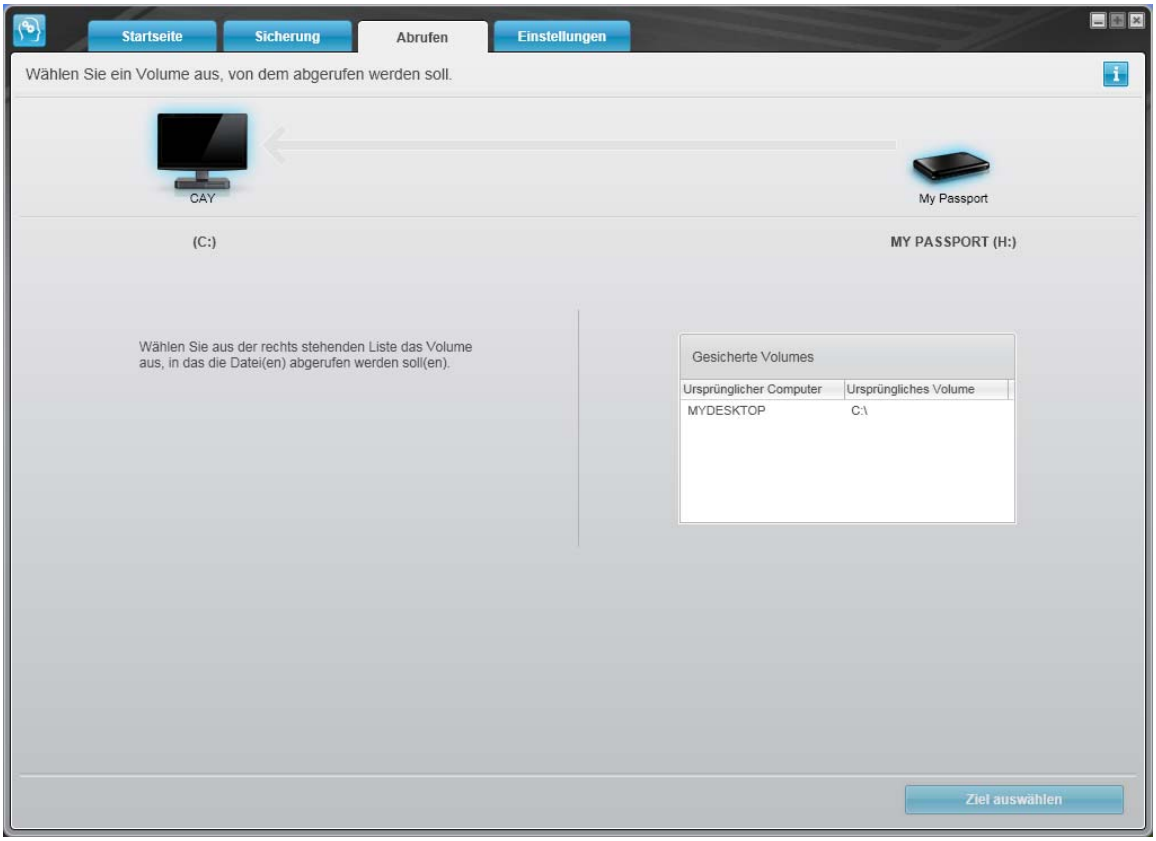

Abbildung 12. Bildschirm „Abrufen“

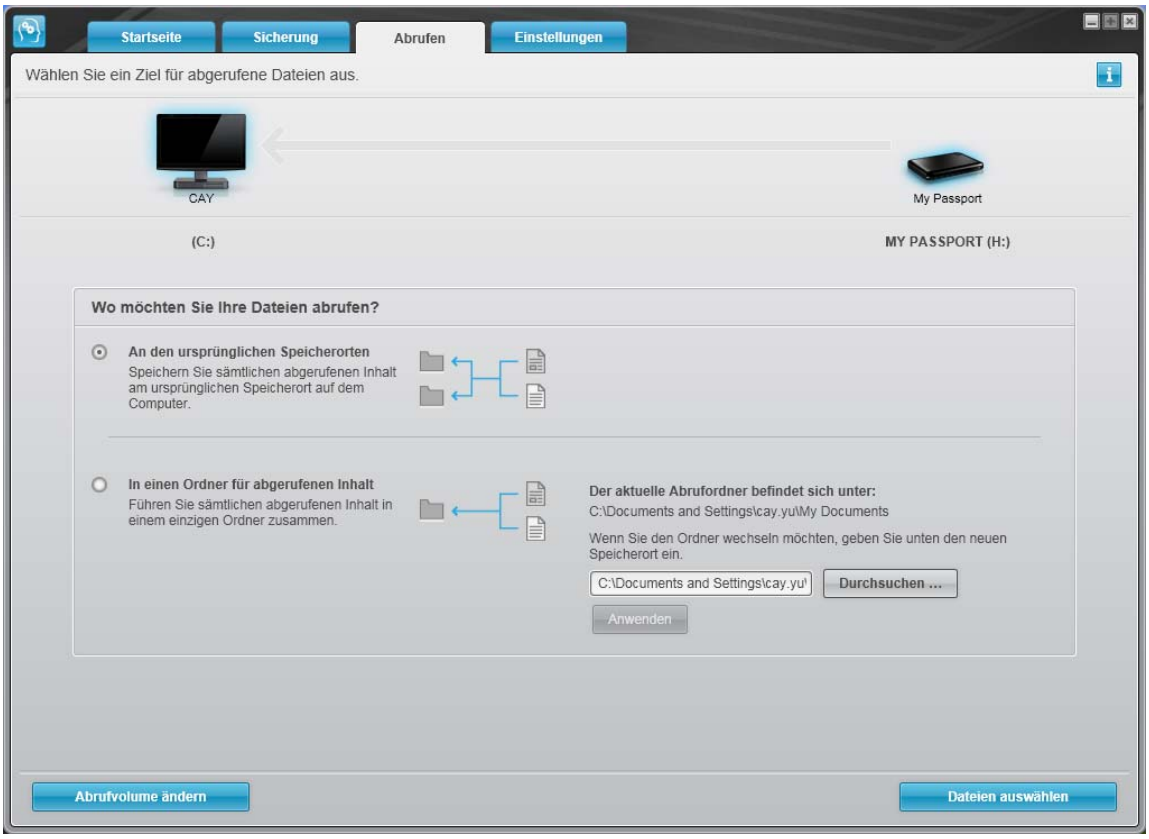
Startseite
Sicherung
Abrufen
Einstellungen
Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus.
CAY
My Passport
(C:)
MY PASSPORT (H:)
Wo möchten Sie Ihre Dateien abrufen?
An den ursprünglichen Speicherorten
Speichern Sie sämtlichen abgerufenen Inhalt am ursprünglichen Speicherort auf dem Computer.
In einen Ordner für abgerufenen Inhalt
Führen Sie sämtlichen abgerufenen Inhalt in einem einzigen Ordner zusammen.
Der aktuelle Abrufordner befindet sich unter:
C:\Documents and Settings\cay.yu\My Documents
Wenn Sie den Ordner wechseln möchten, geben Sie unten den neuen Speicherort ein.
C:\Documents and Settings\cay.yu\
Durchsuchen ...
Anwenden
Abrufvolume ändern
Dateien auswählen

Abbildung 13. Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus.“

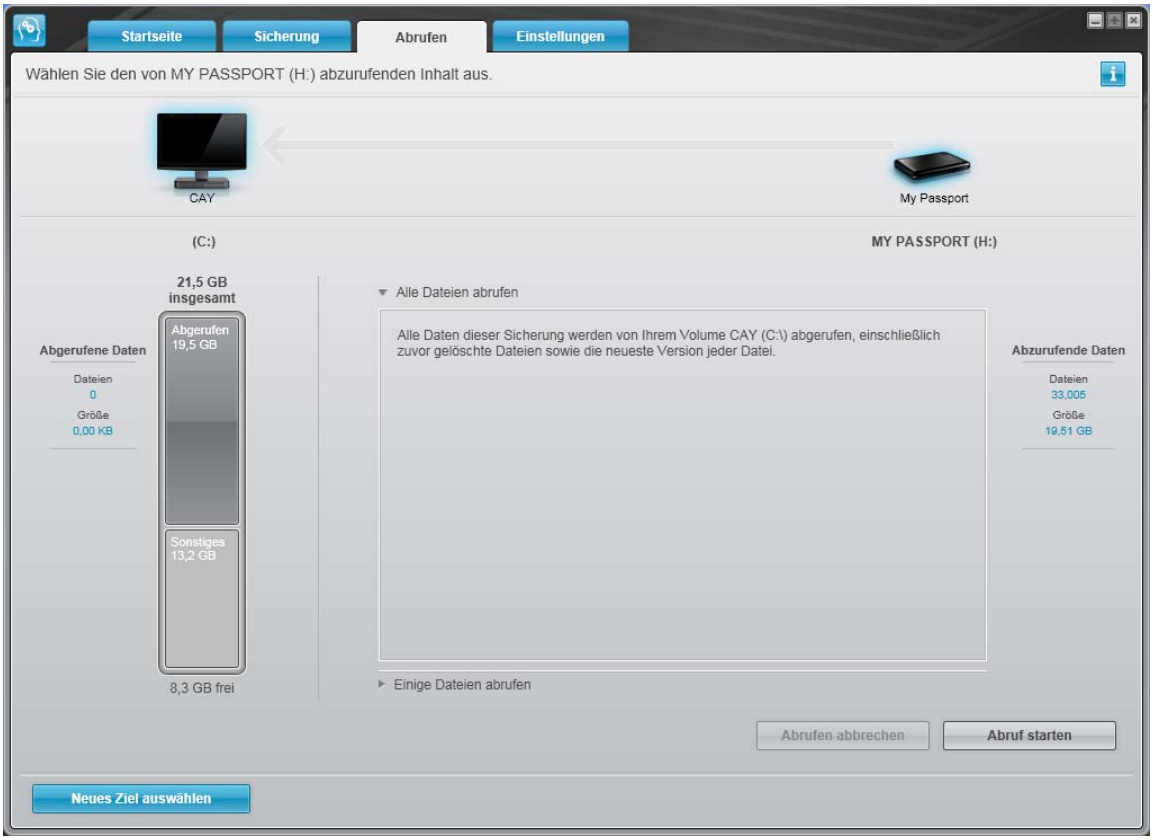

Abbildung 14. Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus“

4. Klicken Sie im Bildschirm Wählen Sie abzurufenden Inhalt aus auf **Einige Dateien abrufen**, um das Auswahlfeld für abzurufende Dateien (siehe Abbildung 15 auf Seite 25) anzuzeigen.
5. Navigieren Sie durch die Ordnerstruktur, um die gewünschten Dateien zu finden. Sie können auch das Suchfeld verwenden, indem Sie den Namen (oder einen Namensteil) der Datei oder des Ordners eingeben:
   - Klicken Sie auf eine entsprechende Dateikategorie-Schaltfläche, um die Dateien nach Kategorie aufzulisten:
     - **Bilder**
     - **Musik**
     - **Filme**
     - **Dokumente**
     - **Sonstiges**
     - **E-Mail**
   - Wählen Sie das Symbol „Ansicht“ aus, um einzelne Dateien aufzulisten.
   - Geben Sie den gesamten Dateinamen oder einen Teil davon in das Suchfeld ein, um die Datei zu finden, und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Suche zu starten. Das Fragezeichen (?) können Sie dabei als Platzhalterzeichen verwenden. Um den Suchfilter wieder zu entfernen, löschen Sie sämtlichen Text im Suchfeld und drücken Sie die **Eingabetaste**.
   - Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Datei oder den Ordner, die/den Sie abrufen möchten.
6. Klicken Sie auf **Abruf starten**.

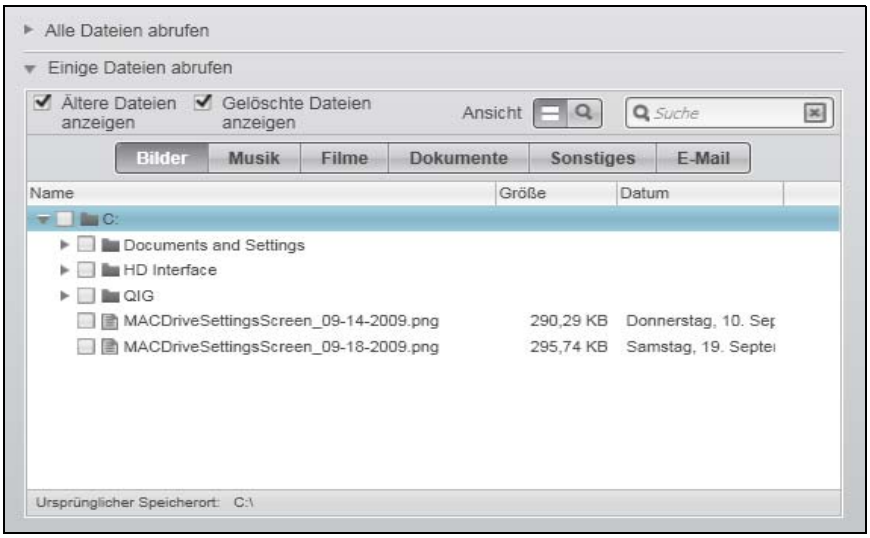

Abbildung 15. Auswahlfeld für abzurufende Dateien

7. Während des Abrufens:
   - Der Bildschirm Abrufen zeigt einen Fortschrittbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits an den festgelegten Abrufspeicherort kopiert wurde.
   - Zum Stoppen des Abrufvorgangs steht Ihnen die Schaltfläche **Abrufen abbrechen** zur Verfügung.

8. Eine Meldung **Abrufen abgeschlossen** bedeutet, dass der Abrufvorgang beendet wurde.

   Eine Meldung **Abrufen teilweise abgeschlossen** bedeutet, dass die für das Abrufen ausgewählte Datei nicht an den angegebenen Abrufspeicherort kopiert wurde. In diesem Fall, sind folgende Optionen möglich:

   - Die Meldung **Nicht abgerufene Dateien** enthält die Anzahl der nicht abgerufenen Dateien und einen Link zu einem Informationsbildschirm über den Abruf. Klicken Sie auf den Link zum **Anzeigen von Dateien**, um eine Liste der Dateien und Gründe anzuzeigen, warum sie nicht abgerufen wurden.
   - Die Meldung **Zielspeicher ist ausgelastet** bedeutet, dass Ihr Computer nicht mehr genug Speicherplatz hat, um den Abruf abzuschließen.

Abrufen eines Ordners

Um einen Ordner von Ihrem Laufwerk und seinen gesamten Inhalt abzurufen, der mehreren Kategorien zugeordnet sein kann, rechtsklicken Sie im Auswahlfeld für abzurufenden Dateien (siehe Abbildung 15) auf den Ordner und wählen Sie **Ordner in allen Inhaltskategorien auswählen**.

Abrufen einer früheren Version einer Datei oder einer gelöschten Datei

Markieren Sie im Auswahlfeld für abzurufende Dateien (siehe Abbildung 15) das/die Kontrollkästchen **Gelöschte Dateien anzeigen** und/oder **Ältere Dateien anzeigen**. Jetzt können Sie bei der Auswahl des abzurufenden Inhalts einzelne Dateien auswählen, die überschrieben oder gelöscht wurden. Auf dieselbe Art werden beim Abrufen von gesamten Ordnern in diesem Modus ebenfalls ältere Versionen und gelöschte Dateien abgerufen.

Abrufen Ihres gesamten Inhaltes

Wählen Sie im Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus“ (siehe Abbildung 14 auf Seite 24) die Option **Alle Dateien abrufen**. Diese Option ruft Inhalt aus allen Kategorien ab und kopiert ihn entweder an seinen ursprünglichen Speicherort oder in den Ordner für abgerufenen Inhalt.

5

Sperren und Entsperren des Laufwerks

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Kennwortschutz für das Laufwerk
Entsperren des Laufwerks
Ändern Ihres Kennworts
Ausschalten der Laufwerksperre

Kennwortschutz für das Laufwerk

Sie sollten Ihr Laufwerk mit einem Kennwort schützen, wenn Sie befürchten, dass andere Personen auf Ihr Laufwerk Zugriff haben könnten und Sie nicht möchten, dass diese dann Ihre Dateien auf dem Laufwerk sehen können.

VORSICHT! Die WD SmartWare-Software verwendet ein Kennwort, um Ihr Laufwerk elektronisch zu sperren und zu entsperren. Wenn Sie Ihr Kennwort jedoch vergessen, können Sie nicht mehr auf die Daten auf Ihrem Laufwerk zugreifen oder neue Daten darauf schreiben. Sie müssen dann das gesamte Laufwerk löschen, bevor Sie es wieder verwenden können.

Sie erreichen den Dialog „Sicherheit festlegen“ zur Kennwortverwaltung bei der ersten Einrichtung oder in der WD SmartWare-Software über die Registerkarte **Einstellungen** im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“. Dort ist Folgendes möglich:

- Erstellen eines Kennworts
- Ändern eines Kennworts
- Entfernen der Kennwortabfrage

So erstellen Sie ein Kennwort und hindern andere Personen am Zugriff auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, um entweder den WD SmartWare-Bildschirm „Einstellungen“ oder den Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (Abbildung 10 auf Seite 19) anzuzeigen.
2. Wenn Sie den WD SmartWare-Bildschirm „Einstellungen“ geöffnet haben, klicken Sie auf **Laufwerk einrichten**, um den WD SmartWare-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 16).

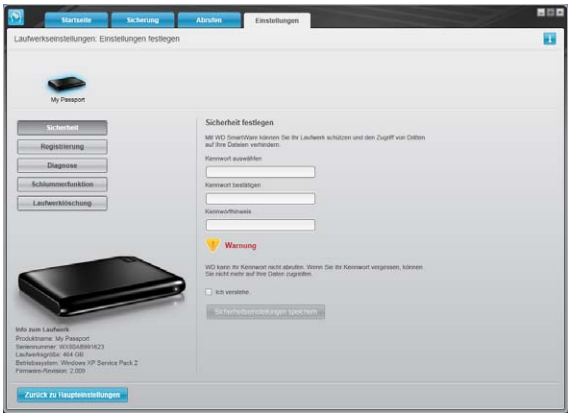

WD SmartWare-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

Abbildung 16. Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

3. Klicken Sie auf einem der Bildschirme auf **Sicherheit**, um den Dialog „Sicherheit festlegen“ anzuzeigen:

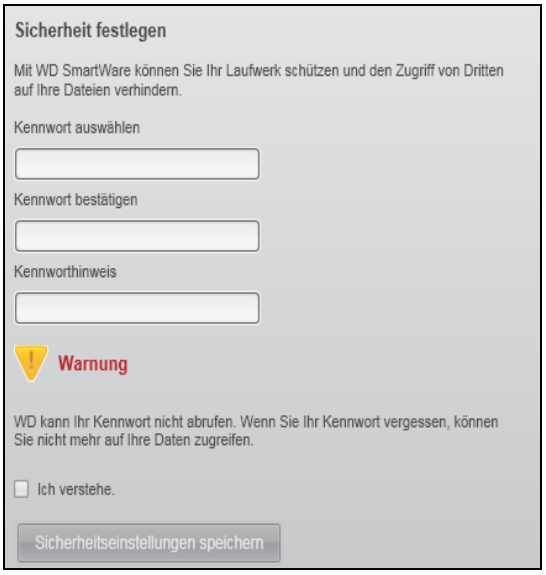
Sicherheit festlegen
Mit WD SmartWare können Sie Ihr Laufwerk schützen und den Zugriff von Dritten auf Ihre Dateien verhindern.
Kennwort auswählen
Kennwort bestätigen
Kennworthinweis
Warnung
WD kann Ihr Kennwort nicht abrufen. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie nicht mehr auf Ihre Daten zugreifen.
Ich verstehe.
Sicherheitseinstellungen speichern

4. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort auswählen** ein.
5. Geben Sie Ihr Kennwort noch einmal in das Feld **Kennwort bestätigen** ein.
6. Geben Sie in das Feld **Kennworthinweis** einen Hinweis ein, um sich an Ihr Kennwort erinnern zu können.
7. Lesen Sie die Warnung bezüglich eines möglichen Datenverlustes, wenn Sie Ihr Kennwort vergessen.
8. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
9. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen speichern**, um Ihr Kennwort zu speichern und den Kennwortschutz für Ihr Laufwerk zu aktivieren.

VORSICHT! Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, bleibt das Laufwerk noch während Ihrer gesamten aktuellen Arbeitssitzung *ungesperrt*. Dann führt die WD SmartWare-Software folgende Aktionen durch:

- **Sperren des Laufwerks, wenn Sie Ihren Computer herunterfahren oder das Laufwerk trennen**
- **Anfordern der Eingabe Ihres Kennworts, um das Laufwerk beim Neustart des Computers oder Wiederanschließen des Laufwerks zu entsperren**

Entsperren des Laufwerks

Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, um andere Personen am Zugriff auf Ihre Dateien auf dem Laufwerk zu hindern, müssen Sie Ihr Kennwort zum Entsperren des Laufwerks immer eingeben, wenn Sie Folgendes tun:

- Herunterfahren und Neustarten Ihres Computers
- Trennen und Wiederanschließen des Laufwerks an Ihren Computer
- Beenden des Ruhemodus Ihres Computers

Sie müssen dies auch tun, wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht auf Ihrem Computer installiert haben.

Entsperren des Laufwerks mit der WD SmartWare-Software

Wenn Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten, oder das Laufwerk von Ihrem Computer trennen oder es neu anschließen, zeigt die WD SmartWare-Software für Ihr My Passport-Laufwerk anstatt der Inhaltsanzeige die Meldung „Laufwerk ist gesperrt“ an:

So entsperren Sie das Laufwerk mit der WD SmartWare-Software:

1. Klicken Sie auf das My Passport-Bild über der Meldung „Laufwerk ist gesperrt“, um den WD SmartWare-Bildschirm zum Entsperren des Laufwerks zu öffnen:

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Klicken Sie auf **Entsperren**, um das Laufwerk zu entsperren und die WD SmartWare-Software zu aktivieren.

Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software

Wenn Sie Ihr kennwortgeschütztes Laufwerk an einen Computer ohne installierte WD SmartWare-Software anschließen, können Sie das Laufwerk mit dem Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock entsperren. Die WD SmartWare-Software enthält ein Dienstprogramm Drive Unlock auf einem „virtuellen“ CD-Laufwerk, das im Windows-Explorer unter „Arbeitsplatz“ angezeigt wird.

So entsperren Sie das Laufwerk auch ohne installierte WD SmartWare-Software:

1. Starten Sie das Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock mit einer der folgenden Optionen:
   - Über das Dateiverwaltungssystem Ihres Computers durch Doppelklicken auf die Liste der virtuellen CD-Laufwerke „WD Unlocker“
   - Klicken auf **Start** > **Arbeitsplatz** und Doppelklicken auf das Symbol „WD Unlocker“ des virtuellen CD-Laufwerks unter „Geräte mit Wechselmedien“

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Klicken Sie auf **Entsperren**, um Ihr Laufwerk zu entsperren.
4. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** klicken Sie auf **Beenden**, um das Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock zu schließen.

Ändern Ihres Kennworts

So ändern Sie Ihr Kennwort:

1. Klicken Sie entweder auf dem WD SmartWare-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ oder auf dem Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (Abbildung 16 auf Seite 27) auf **Sicherheit**, um das Dialogfeld „Ihr Laufwerk ist geschützt“ anzuzeigen:

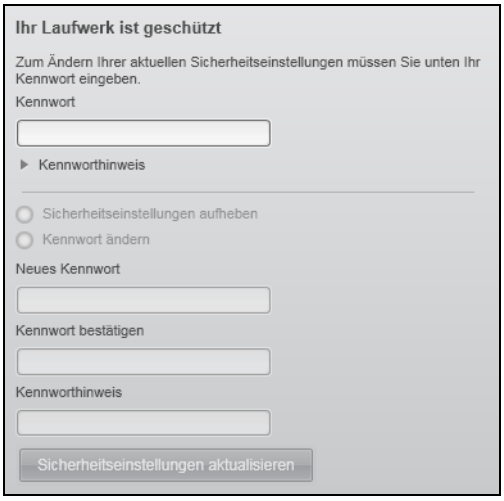

2. Geben Sie Ihr aktuelles Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Aktivieren Sie die Option **Kennwort ändern**.
4. Geben Sie Ihr neues Kennwort in das Feld **Neues Kennwort** ein.
5. Geben Sie Ihr neues Kennwort noch einmal in das Feld **Kennwort bestätigen** ein.
6. Geben Sie in das Feld **Kennworthinweis** einen neuen Hinweis ein, um sich an Ihr Kennwort erinnern zu können.
7. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**, um Ihr Kennwort zu ändern.

Ausschalten der Laufwerksperre

So entfernen Sie den Kennwortschutz Ihres Laufwerks:

1. Klicken Sie entweder auf dem WD SmartWare-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ oder auf dem Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (Abbildung 16 auf Seite 27) auf **Sicherheit**, um das Dialogfeld **Ihr Laufwerk ist geschützt** anzuzeigen:

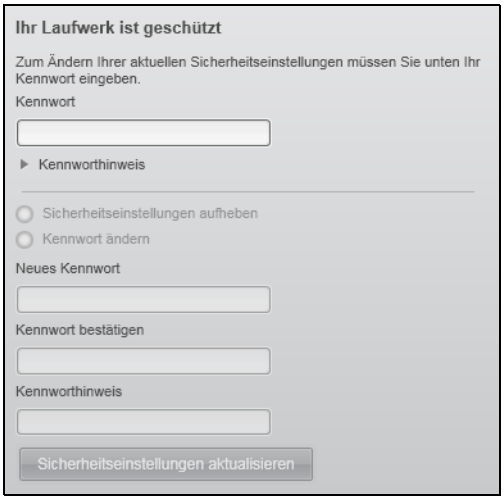

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Markieren Sie die Option **Sicherheitseinstellungen aufheben**.
4. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**, um den Kennwortschutz von Ihrem Laufwerk zu entfernen und den Dialog Sicherheit festlegen wieder anzuzeigen.

6

Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Verwendung des WD SmartWare-Symbols
Öffnen der WD SmartWare-Software
Überprüfen des Laufwerkstatus
Überwachen von Symbol-Warnmeldungen
Sicheres Trennen des Laufwerks
Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen
Anpassen Ihrer Laufwerkeinstellungen
Deinstallieren der WD SmartWare-Software
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage

Verwendung des WD SmartWare-Symbols

Nachdem Sie die WD SmartWare-Software installiert haben, wird das WD SmartWare-Symbol in der Windows-Taskleiste angezeigt:

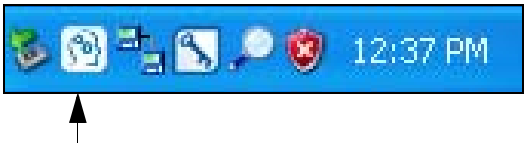

Durch Klicken auf das Symbol haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Starten der WD SmartWare-Software
- Überprüfen des Laufwerkstatus
- Überwachen von Symbol-Warnmeldungen
- Sicheres Trennen des Laufwerks

In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung dieses Symbols und alternative Methoden hierzu beschrieben.

Öffnen der WD SmartWare-Software

Wenn WD SmartWare nicht automatisch startet, können Sie es wie folgt starten:

- Klicken auf **Start** > **(Alle) Programme** > **WD SmartWare** > **WDSmartWare**.
- Doppelklicken auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste.

Hinweis: Sie können auch mit der linken oder rechten Maustaste in der Taskleiste auf das WD SmartWare-Symbol klicken und **WD SmartWare starten** auswählen.

Überprüfen des Laufwerkstatus

Bewegen Sie den Mauscursor auf das WD SmartWare-Symbol, um die verwendete Laufwerkskapazität und die Laufwerkstemperatur anzuzeigen und herauszufinden, ob das Laufwerk gesperrt ist:

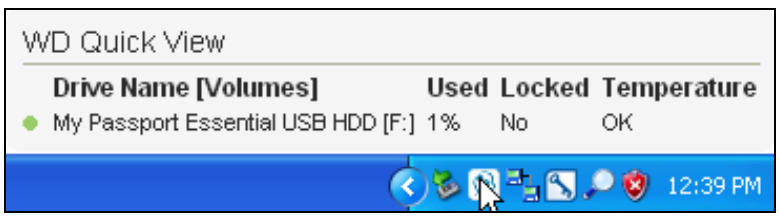

Überwachen von Symbol-Warnmeldungen

Das Blinken des WD SmartWare-Symbols in der Taskleiste zeigt den Laufwerkstatus wie folgt an:

WENN das WD SmartWare-Symbol wie folgt blinkt . . .	DANN ist das Laufwerk wahrscheinlich . . .
Grün und weiß,	Gesperrt oder in einem Format, dass die WD SmartWare-Software nicht erkennen kann (Windows-fremdes Format in einer Windows-Umgebung).
Rot und weiß,	Überhitzt. Schalten Sie das Laufwerk aus und lassen Sie es für 60 Minuten abkühlen. Schalten Sie es wieder ein. Sollte das Problem weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an den WD-Support.

Sicheres Trennen des Laufwerks

VORSICHT! Um den Verlust von Daten zu verhindern, schließen Sie alle Fenster und Anwendungen, bevor Sie das Laufwerk herunterfahren und entfernen.

1. Rechtsklicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste und klicken Sie dann auf **Sicher entfernen My Passport Essential USB HDD**:

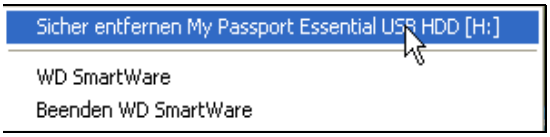

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

2. Warten Sie, bis die Betriebs-/Aktivitäts-LED des Laufwerks ausgegangen ist, bevor Sie das Laufwerk vom Computer trennen.

Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen

Mit den folgenden Optionen können Sie die WD SmartWare-Software einfach und schnell an Ihre eigenen Softwareeinstellungen für die bestmögliche Leistung mit Ihrem Laufwerk anpassen:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Unterdrücken von Sicherungen bis sich Ihr Computer im Leerlauf befindet
- Festlegen eines eindeutigen Ordners auf Ihrem Computer zum Speichern der von Ihrem Laufwerk abgerufenen Dateien
- Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software

So passen Sie Ihre WD SmartWare-Softwareeinstellungen für die bestmögliche Leistung mit Ihrem Laufwerk im Bildschirm Softwareeinstellungen (siehe Abbildung 11 auf Seite 20) an:

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Ändern der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen,	**Dateiverlauf**	„Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen“ auf Seite 20.
Aktivieren von Sicherungen zu jeder Zeit oder Unterdrücken der Sicherungen bis der Computer im Leerlauf ist,	**Sicherungs-geschwindigkeit**	„Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist“ auf Seite 21.
Festlegen eines Pfades zu einem anderen Abrufordner,	**Abrufordner**	„Festlegen eines anderen Abrufordners“ auf Seite 34.
Ändern der Option, mit der nach Softwareaktualisierungen gesucht wird, wenn Sie das WD SmartWare-Laufwerk erneut an Ihren Computer anschließen,	**Voreinstellungen**	„Festlegen der Voreinstellungsoption“ auf Seite 35.

Festlegen eines anderen Abrufordners

Wenn Sie einen Abrufvorgang starten, können Sie wählen, wo die Dateien gespeichert werden sollen:

- An Ihrem ursprünglichen Speicherort auf Ihrem Computer
- In einem Ordner für abgerufenen Inhalt

Standardmäßig erstellt und verwendet die WD SmartWare-Software in Ihrem Ordner Eigene Dateien einen Unterordner Abgerufener Inhalt. So legen Sie einen anderen Ordner fest:

1. Erstellen Sie entweder einen neuen Ordner oder bestimmen Sie einen bestehenden Ordner, den Sie verwenden möchten.
2. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 11 auf Seite 20) auf **Abrufordner**, um den Dialog „Abrufordner festlegen“ anzuzeigen:

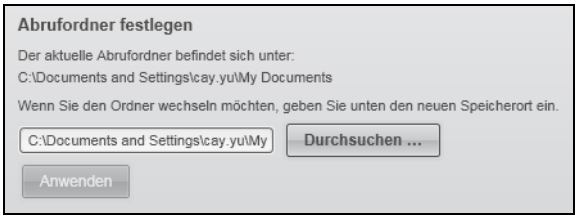
Abrufordner festlegen
Der aktuelle Abrufordner befindet sich unter:
C:\Documents and Settings\cay.yu\My Documents
Wenn Sie den Ordner wechseln möchten, geben Sie unten den neuen Speicherort ein.
C:\Documents and Settings\cay.yu\My
Durchsuchen ...
Anwenden

3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Abrufordner zu bestimmen.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**, um den neuen Abrufordner zu speichern und anzuwenden.

Festlegen der Voreinstellungsoption

Wenn aktiviert, sucht die Voreinstellungsoption jedes Mal, wenn Sie das My Passport-Laufwerk mit Ihrem Computer verbinden, nach Aktualisierungen. Diese Option stellt sicher, dass Sie immer die neueste Software-Version verwenden.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Voreinstellungsoptionen:

1. Klicken Sie entweder auf dem Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (Abbildung 11 auf Seite 20) oder auf dem Laufwerksverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (Abbildung 16 auf Seite 27) auf **Voreinstellungen**, um das Dialogfeld „Voreinstellungen festlegen“ anzuzeigen:

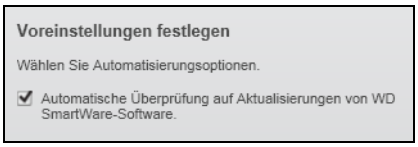
Voreinstellungen festlegen
Wählen Sie Automatisierungsoptionen.
Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software.

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software**, um die Voreinstellungsoption zu aktivieren, bzw. heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren.

Anpassen Ihrer Laufwerkeinstellungen

Mit der WD SmartWare-Software können Sie die Einstellungen Ihres Laufwerks einfach und schnell für die bestmögliche Leistung anpassen:

- Sicherheit – Erstellen, ändern und deaktivieren Sie Kennwörter, die andere Personen vom Zugriff auf Ihre Dateien abhalten.
- Laufwerkregistrierung – Registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten sowie Informationen zu Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und möglichen Preisnachlässen.
- Diagnosen – Führen Sie Diagnosen und Statustests durch, um sicherzustellen, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei arbeitet.
- Schlummerfunktion – Schalten Sie das Laufwerk während länger andauernden Inaktivität aus, um Strom zu sparen und die Lebensdauer des Laufwerks zu verlängern.
- Laufwerklöschung – Löschen Sie alle Inhalte auf dem Laufwerk, einschließlich aller festgelegter Kennwörter.
- Voreinstellungen – Aktivieren Sie die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen, wenn Sie auf dem Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ in der Meldung **Welche Aufgabe möchten Sie ausführen?** die Option **Software für Laufwerkseinstellungen installieren** ausgewählt haben.

Um die bestmögliche Leistung zu erreichen, können Sie die Laufwerkseinstellungen für die bestmögliche Leistung entweder auf dem Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerkseinstellungen“ oder auf dem Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (Abbildung 16 auf Seite 27) anpassen:

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Verwenden eines Kennworts, um andere Personen am Zugriff auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk zu hindern	**Sicherheit**	„Kennwortschutz für das Laufwerk“ auf Seite 27.
Ändern Ihres Kennworts	**Sicherheit**	„Ändern Ihres Kennworts“ auf Seite 30.
Entfernen des Kennwortschutzes Ihres Laufwerks	**Sicherheit**	„Ausschalten der Laufwerksperre“ auf Seite 31.
Registrieren Ihres Laufwerks, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und über die neuesten WD-Produkte informiert zu werden	**Registrierung**	„Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 36.
Durchführen von routinemäßigen Diagnosen und Statustest	**Diagnose**	„Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit“ auf Seite 42.
Festlegen einer bestimmten Inaktivitätsdauer, um Ihr Laufwerk auszuschalten	**Schlummerfunktion**	„Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion“ auf Seite 37.
Löschen des Laufwerks zum Freigeben von Speicherplatz und Fortfahren mit einem neuen Satz an Sicherungen	**Laufwerklöschung**	„Löschen des Laufwerks“ auf Seite 38.
Ändern der Option, mit der nach Softwareaktualisierungen gesucht wird, wenn Sie das WD SmartWare-Laufwerk erneut an Ihren Computer anschließen	**Voreinstellungen** (Entweder auf dem Bildschirm „Softwareeinstellungen“ oder dem Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ verfügbar.)	„Festlegen der Voreinstellungsoption“ auf Seite 35.
Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen	**Voreinstellungen** (Nur auf dem Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ verfügbar.)	„Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen“ auf Seite 40.

Registrieren des Laufwerks

Die WD SmartWare-Software verwendet die Internetverbindung Ihres Computers zum Registrieren Ihres Laufwerks. So registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und über die neuesten WD-Produkte informiert zu werden:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

2. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 16 auf Seite 27) auf **Registrierung**, um den Dialog „Laufwerk registrieren“ anzuzeigen:

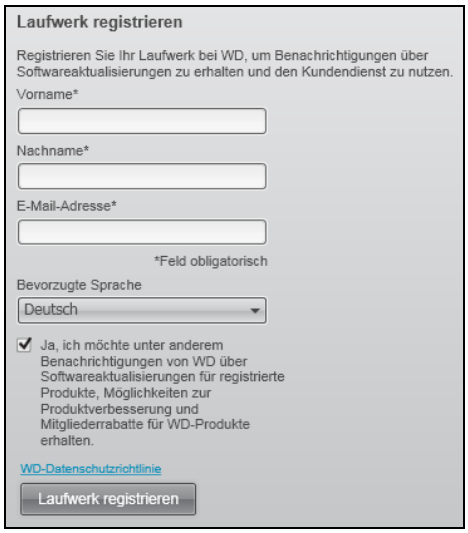
Laufwerk registrieren
Registrieren Sie Ihr Laufwerk bei WD, um Benachrichtigungen über Softwareaktualisierungen zu erhalten und den Kundendienst zu nutzen.
Vorname*
Nachname*
E-Mail-Adresse*
*Feld obligatorisch
Bevorzugte Sprache
Deutsch
Ja, ich möchte unter anderem Benachrichtigungen von WD über Softwareaktualisierungen für registrierte Produkte, Möglichkeiten zur Produktverbesserung und Mitgliederrabatte für WD-Produkte erhalten.
WD-Datenschutzrichtlinie
Laufwerk registrieren

3. Geben Sie in das Feld **Vorname** Ihren Vornamen ein.
4. Geben Sie in das Feld **Nachname** Ihren Nachnamen ein.
5. Geben Sie in das Feld **E-Mail-Adresse** Ihre E-Mail-Adresse ein.
6. Wählen Sie im Feld **Bevorzugte Sprache** Ihre Sprache aus.
7. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Ja, ich möchte unter anderem Benachrichtigungen (...) erhalten**, wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen über Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und mögliche Preisnachlässe erhalten möchten oder heben Sie die Markierung auf, wenn nicht.
8. Klicken Sie auf **Laufwerk registrieren**, um Ihr Laufwerk zu registrieren.

Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion

Die Laufwerk-Schlummerfunktion schaltet die Stromversorgung des Laufwerks nach einer bestimmten Inaktivitätsperiode aus, um Strom zu sparen und den langfristigen Verschleiß des Laufwerks zu minimieren.

So legen Sie die Inaktivitätsperiode für das Laufwerk fest:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 16 auf Seite 27) auf Schlummerfunktion, um den Dialog **Schlummerfunktion einstellen** anzuzeigen:

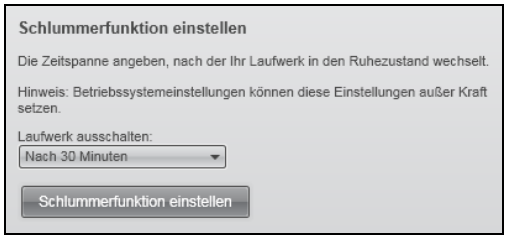
Schlummerfunktion einstellen
Die Zeitspanne angeben, nach der Ihr Laufwerk in den Ruhezustand wechselt.
Hinweis: Betriebssystemeinstellungen können diese Einstellungen außer Kraft setzen.
Laufwerk ausschalten:
Nach 30 Minuten
Schlummerfunktion einstellen

2. Wählen Sie im Feld **Laufwerk ausschalten** den Zeitpunkt, wann Ihre Laufwerk ausgeschaltet werden soll.
3. Klicken Sie auf **Schlummerfunktion einstellen**, um Ihre Einstellung für die Schlummerfunktion zu speichern und anzuwenden.

Löschen des Laufwerks

VORSICHT! Beim Löschen des Laufwerks werden alle Daten auf Ihrem Laufwerk endgültig gelöscht. Stellen Sie immer vor dem Löschen des Laufwerks sicher, dass Sie die Daten auf Ihrem Laufwerk nicht mehr benötigen.

Hinweis: Beim Löschen Ihres Laufwerks werden ebenfalls die WD SmartWare-Software sowie alle unterstützenden Dateien, Dienstprogramme, Online-Hilfe- und Handbuchdateien gelöscht. Sie können diese herunterladen, um nach der Laufwerklöschung wieder die ursprüngliche Konfiguration Ihres My Passport-Laufwerks herzustellen.

Die WD SmartWare-Software bietet zwei Möglichkeiten, um Ihr My Passport-Laufwerk zu löschen, je nachdem, ob es gesperrt ist oder nicht:

WENN Ihr Laufwerk . . .	UND . . .	DANN lesen Sie . . .
nicht gesperrt ist,	das Laufwerk gelöscht werden *soll*,	„Verwenden der Laufwerkseinstellungsfunktion „Laufwerklöschung““ im folgenden Abschnitt.
gesperrt ist,	Sie das Kennwort vergessen oder verloren haben und das *Laufwerk* löschen müssen,	„Verwenden des Dienstprogramms Drive Unlock“ auf Seite 39.

Verwenden der Laufwerkseinstellungsfunktion „Laufwerklöschung“. So löschen Sie Ihr nicht gesperrtes My Passport-Laufwerk:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 16 auf Seite 27) auf **Laufwerklöschung**, um den Dialog Laufwerk löschen anzuzeigen:

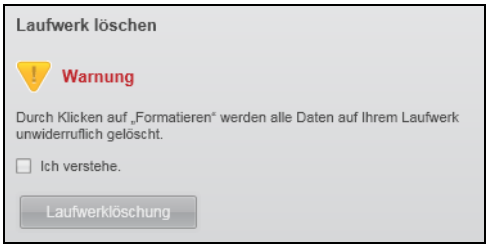

2. Lesen Sie die Warnung bezüglich des Datenverlustes, wenn Sie Ihr Laufwerk löschen.
3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
4. Klicken Sie auf **Laufwerklöschung**, um Ihr Laufwerk zu löschen.

Rufen Sie im Anschluss an die Laufwerklöschung den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-Nr. 5419 unter *support.wdc.com* auf, um Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage auf Ihrem My Passport-Laufwerk zu erhalten.

Hinweis: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Kennwort entfernt. Wenn Sie ein Kennwort zum Schutz Ihres Laufwerks verwenden, müssen Sie dies nach dem Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage erneut erstellen. (Siehe „Kennwortschutz für das Laufwerk“ auf Seite 27.)

Verwenden des Dienstprogramms Drive Unlock. So löschen Sie Ihr gesperrtes My Passport-Laufwerk bei verloren gegangenem bzw. vergessenem Kennwort:

1. Wenn Sie nicht zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert werden, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
   - Klicken Sie auf das My Passport-Bild über der Meldung „Laufwerk ist gesperrt“ auf dem Bildschirm „Startseite“, um den WD SmartWare-Bildschirm zum Entsperren des Laufwerks anzuzeigen:

   - Starten Sie das Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock mit einer der folgenden Optionen:
     - Verwenden des Dateiverwaltungssystems Ihres Computers zum Öffnen des virtuellen CD-Laufwerks „WD Unlock“ und Doppelklicken auf die Datei „Unlock.exe“
     - Klicken auf **Start** > **Arbeitsplatz** und Doppelklicken auf das Symbol des virtuellen CD-Laufwerks „WD Unlock“ unter „Geräte mit Wechselmedien“

2. Unternehmen Sie fünf Versuche, um das Laufwerk zu entsperren, und zwar durch:
   a. Eingabe Ihres Kennworts in das Feld **Kennwort**.
   b. Klicken auf **Entsperren**.
3. Bei der fünften ungültigen Kennworteingabe wird die Meldung **Zu viele Versuche bei der Kennworteingabe** angezeigt:

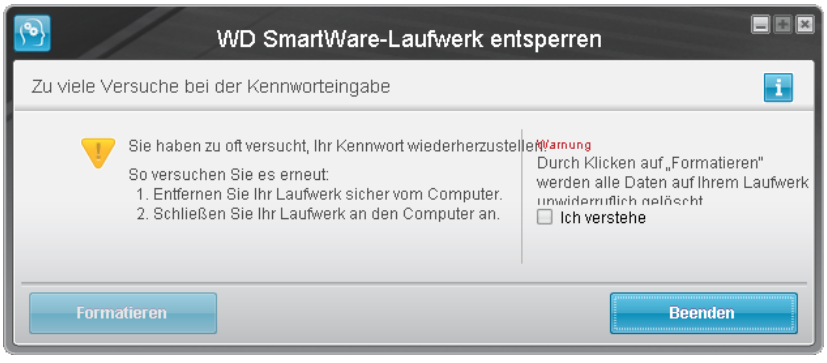
WD SmartWare-Laufwerk entsperren
Zu viele Versuche bei der Kennworteingabe
Sie haben zu oft versucht, Ihr Kennwort wiederherzustellen.
So versuchen Sie es erneut:
1. Entfernen Sie Ihr Laufwerk sicher vom Computer.
2. Schließen Sie Ihr Laufwerk an den Computer an.
Warnung
Durch Klicken auf „Formatieren" werden alle Daten auf Ihrem Laufwerk
Ich verstehe
Formatieren
Beenden

4. Lesen Sie die Warnung bezüglich des Datenverlustes, wenn Sie Ihr Laufwerk löschen.
5. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
6. Klicken Sie auf **Formatieren**, um Ihr Laufwerk zu löschen.

Rufen Sie im Anschluss an die Laufwerklöschung den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-Nr. 5419 unter *support.wdc.com* auf, um Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage auf Ihrem My Passport-Laufwerk zu erhalten.

Hinweis: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Kennwort entfernt. Wenn Sie dennoch ein Kennwort zum Schutz Ihres Laufwerks verwenden möchten, müssen Sie dies nach dem Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage erneut erstellen. (Siehe „Kennwortschutz für das Laufwerk“ auf Seite 27.)

Aktivieren der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen

Wenn Sie bei der Aufforderung **Welche Aufgabe möchten Sie ausführen?** im Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ auf **Software für Laufwerkseinstellungen installieren** geklickt haben und jetzt die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen aktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Laufwerkverwaltungs-Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 16 auf Seite 27) auf **Voreinstellungen**, um den Dialog „Voreinstellungen festlegen“ anzuzeigen:

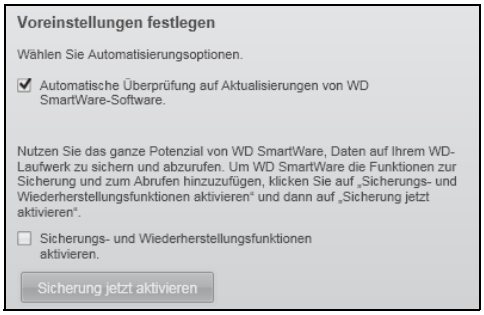
Voreinstellungen festlegen
Wählen Sie Automatisierungsoptionen.
Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software.
Nutzen Sie das ganze Potenzial von WD SmartWare, Daten auf Ihrem WD-Laufwerk zu sichern und abzurufen. Um WD SmartWare die Funktionen zur Sicherung und zum Abrufen hinzuzufügen, klicken Sie auf „Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen aktivieren“ und dann auf „Sicherung jetzt aktivieren“.
Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen aktivieren.
Sicherung jetzt aktivieren

2. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen aktivieren** aus.
3. Klicken Sie auf **Sicherung jetzt aktivieren**, um Folgendes zu tun:
   - Hinzufügen der Registerkarten **Sicherung** und **Abrufen** auf dem Bildschirm „Startseite“
   - Hinzufügen der Optionen **Software einrichten** und **Laufwerk einrichten** auf dem Bildschirm „Einstellungen“
   - Entfernen der Option **Voreinstellungen** vom Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

Deinstallieren der WD SmartWare-Software

Wichtig: Sie können die Software einfach installieren. Nach der Neuinstallation müssen Sie jedoch den Sicherungsbefehl manuell neu starten, da bei der Deinstallation alle bestehenden Sicherungskonfigurationen gelöscht werden. (Siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 15.)

Verwenden Sie die Funktion Ihres Betriebssystems zum Hinzufügen oder Entfernen von Programmen, um die WD SmartWare-Software von Ihrem Computer zu deinstallieren.

Deinstallieren unter Windows XP

So deinstallieren Sie die WD SmartWare-Software unter Windows XP:

1. Klicken Sie auf **Start** > **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Hinzufügen oder Entfernen von Programmen**.
3. Wählen Sie **WD SmartWare** aus und klicken Sie auf **Entfernen**.
4. Klicken Sie dann in der Eingabeaufforderung **Sind Sie sicher, dass...** auf **Ja**.

Deinstallieren unter Windows Vista oder Windows 7

So deinstallieren Sie die WD SmartWare-Software unter Windows Vista oder Windows 7:

1. Klicken Sie auf **Start** > **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.
3. Klicken Sie auf **WD SmartWare** oder das WD SmartWare-Symbol und dann im oberen Bereich des Bildschirms auf **Deinstallieren/ändern**.
4. Klicken Sie in der Eingabeaufforderung **Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?** auf **Ja**.

Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage

Beim Löschen oder Neuformatieren des My Passport-Laufwerks werden nicht nur alle Laufwerkdaten gelöscht, sondern ebenfalls die WD SmartWare-Software sowie alle unterstützenden Dateien, Dienstprogramme, Online-Hilfe- und Handbuchdateien gelöscht.

Wenn Sie die WD SmartWare-Software von Ihrem Computer entfernen und wieder neu installieren oder das Laufwerk in einen anderen Computer einbauen und die Software dort installieren müssen, ist es erforderlich, die WD SmartWare-Software sowie das Festplattenimage auf Ihrem My Passport-Laufwerk wiederherzustellen. Um auf diese Weise nach dem Löschen oder Neuformatieren des Laufwerks vorzugehen, rufen Sie den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-Nr. 5419 unter *support.wdc.com* auf.

7

Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit

Die Dateien auf Ihrem My Passport-Laufwerk sind Ihnen wichtig. Daher verfügt die WD SmartWare-Software über einige integrierte Diagnose-Tools, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei funktioniert. Führen Sie einen der folgenden Tests durch, wenn Sie die Vermutung haben sollten, dass Ihr Laufwerk nicht ordnungsgemäß arbeitet:

Diagnose-Tool	Beschreibung
S.M.A.R.T.-Schnellstatustest	S.M.A.R.T. ist eine Funktion zur Fehlervorhersage, die ständig die wichtigsten internen Leistungsmerkmale des Laufwerks überwacht. Zum Beispiel können steigende Laufwerkstemperatur, zunehmende Geräusche oder eine Zunahme der Schreib-/Lesefehler Anzeichen dafür sein, dass das Laufwerk kurz vor einem ernsten Fehlerzustand steht. Mit erweiterten Warnfunktionen könnten Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wie die Daten auf ein anderes Laufwerk zu verschieben, bevor der Fehler auftritt. Der schnelle S.M.A.R.T.-Statustest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes. Er ist in ein oder zwei Sekunden abgeschlossen.
Laufwerk-Schnelltest	Ihr My Passport-Laufwerk verfügt über ein integriertes Data Lifeguard-Diagnosedienstprogramm, das das Laufwerk auf Fehlerzustände getestet. Beim Laufwerk-Schnelltest wird das Laufwerk auf wesentliche Leistungsprobleme überprüft. Der Laufwerk-Schnelltest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes. Es kann einige Minuten dauern, bis er abgeschlossen ist.
Vollständiger Laufwerktest	Die umfangreichste Laufwerkdiagnose ist der vollständige Laufwerkstest. Er testet methodisch jeden einzelnen Sektor auf Fehlerzustände und markiert fehlerhafte Sektoren wie erforderlich. Es kann je nach Größe und Datenkonfiguration Ihres Laufwerks einige Stunden dauern, bis er abgeschlossen ist.

Die Laufwerksdiagnosen und Statustests werden am Besten regelmäßig durchgeführt, bevor irgendwelche Probleme mit Laufwerk auftreten. Und aufgrund Ihrer Schnelligkeit bieten der S.M.A.R.T.-Schnellstatustest und der Laufwerk-Schnelltest eine hohe Absicherung bei minimalem Aufwand. Führen Sie alle drei Tests durch, wenn das Laufwerk beim Sichern oder Abrufen von Dateien Fehlerzustände aufweist.

So führen Sie routinemäßig Diagnosen und Statustest durch:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 16 auf Seite 27) auf **Diagnose**, um den Dialog Diagnose ausführen anzuzeigen:

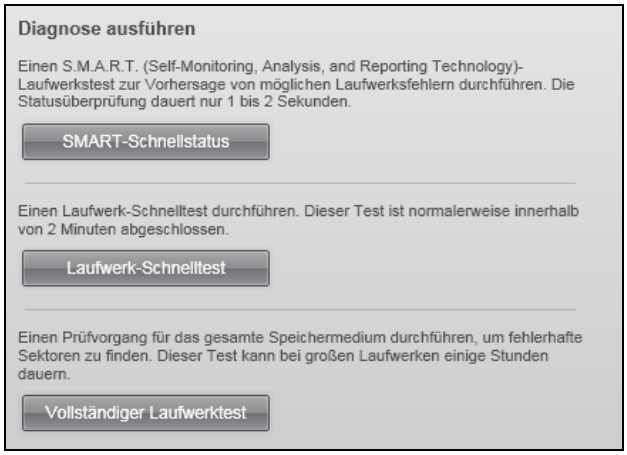
Diagnose ausführen
Einen S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)-Laufwerkstest zur Vorhersage von möglichen Laufwerksfehlern durchführen. Die Statusüberprüfung dauert nur 1 bis 2 Sekunden.
SMART-Schnellstatus
Einen Laufwerk-Schnelltest durchführen. Dieser Test ist normalerweise innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen.
Laufwerk-Schnelltest
Einen Prüfvorgang für das gesamte Speichermedium durchführen, um fehlerhafte Sektoren zu finden. Dieser Test kann bei großen Laufwerken einige Stunden dauern.
Vollständiger Laufwerktest

2. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche für den jeweils durchzuführenden Test:
   - **SMART-Schnellstatus**
   - **Laufwerk-Schnelltest**
   - **Vollständiger Laufwerktest**

8

Verwenden des Laufwerks mit einem Mac

Das My Passport-Laufwerk ist mit einer einfachen NTFS-Partition vorformatiert und mit allen aktualisierten Windows-Betriebssystemen kompatibel. Wenn Sie das Laufwerk auf einem Mac OS X Leopard- bzw. Snow Leopard-Betriebssystem und, falls gewünscht, mit Time Machine verwenden möchten, müssen Sie zuerst:

- Neuformatieren des Laufwerks in eine einzige HFS+J-Partition
- Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Neuformatierung des Laufwerkes
Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage
Anschließen des Laufwerks und erste Schritte
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO
Installieren der WD SmartWare-Software
WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“
Verwendung des WD SmartWare-Symbols
Starten der WD SmartWare-Software
Überprüfen des Laufwerkstatus
Sicheres Zurücklegen des Laufwerks
Entsperren des Laufwerks
Deinstallieren der WD SmartWare-Software

Neuformatierung des Laufwerkes

VORSICHT! Beim Neuformatieren der Festplatte wird ihr gesamter Inhalt endgültig gelöscht. Wenn Sie bereits Dateien auf Ihrer Festplatte gespeichert haben, sichern Sie diese vor der Neuformatierung.

Besuchen Sie *support.wdc.com* und lesen Sie in der Knowledge Base die entsprechende Antwort-ID mit Informationen über das Neuformatieren eines Windows-Laufwerks:

- 287 oder 3323 für Mac OS X
- 1364 für FAT32

Weitere Informationen zum Neuformatieren eines Laufwerkes finden Sie unter „Fehlersuche“ auf Seite 58.

Wiederherstellen der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage

Rufen Sie im Anschluss an die Neuformatierung Ihres My Passport-Laufwerks für die Verwendung unter Mac den Knowledge Base-Artikel mit der Antwort-Nr. 5419 unter *support.wdc.com* auf, um Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der Mac-Version der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage auf Ihrem My Passport-Laufwerk zu erhalten.

Anschließen des Laufwerks und erste Schritte

Nach dem Neuformatieren des Laufwerks für die Verwendung unter Mac und dem Wiederherstellen der Mac-Version der WD SmartWare-Software und des Festplattenimage:

1. Schalten Sie Ihren Mac-Computer ein.
2. Um das My Passport-Laufwerk direkt mit Ihrem Computer zu verbinden, schließen Sie das USB-Kabel wie Abbildung 3 auf Seite 5 gezeigt an.
3. Überprüfen Sie, ob das My Passport-Symbol auf dem Schreibtisch angezeigt wird. Dabei ist „MY PASSPORT“ der Name, den Sie dem Volumen beim Neuformatieren für die Verwendung unter Mac zugewiesen haben:

   Ihr My Passport-Laufwerk kann nun als externes Speichergerät verwendet werden. Sie können die Leistung steigern, indem Sie die folgende, auf dem Laufwerk vorhandene Software installieren:

   - Dienstprogramm „WD +TURBO“ (siehe „Leistungsverbesserung mit WD +TURBO“ im nächsten Abschnitt)
   - WD SmartWare (siehe „Installieren der WD SmartWare-Software“ auf Seite 47)

Leistungsverbesserung mit WD +TURBO

WD +TURBO ist ein auf dem My Passport-Laufwerk verfügbares Dienstprogramm, das Sie installieren können, um die Leistung Ihres My Passport-Laufwerks auf einem Mac-Computer zu verbessern.

Wenn Sie die WD SmartWare-Software installieren, müssen Sie das Dienstprogramm WD +TURBO nicht selber installieren – darum kümmert sich die WD SmartWare-Software. Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren, sollten Sie WD +TURBO installieren, um die Leistung Ihres My Passport-Laufwerks zu verbessern.

So installieren Sie WD +TURBO:

1. Doppelklicken Sie auf das My Passport-Symbol und anschließend auf den Ordner „Extras“ auf dem Bildschirm, der angezeigt wird:

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das WD +TURBO-Installationsprogramm:

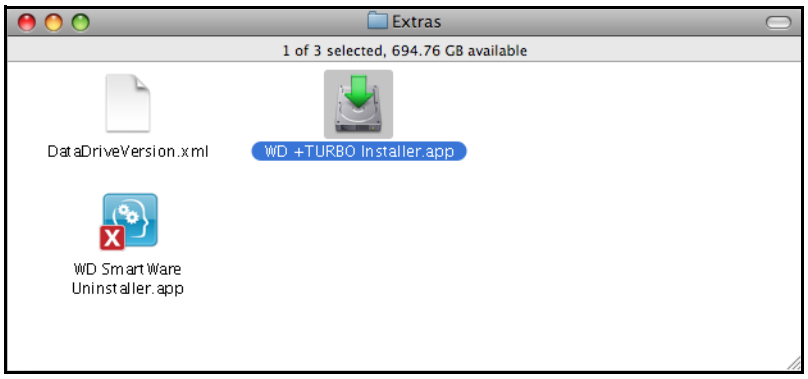

3. Klicken Sie im Bildschirm „WD +TURBO-Treiberinstallationsprogramm“ auf die Schaltfläche **Installieren**:

4. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.
5. Eine Meldung informiert Sie, dass das Installieren der Treiber einen Neustart des Computers erfordert, um diese zu aktivieren:

Das Installieren der +TURBO-Treiber von Western Digital erfordert einen Neustart des Computers, damit diese aktiv werden.
Möchten Sie fortfahren und die Treiber installieren?
Nein
Ja

Klicken Sie auf **Ja**, um fortzufahren.

6. Geben Sie in das Feld **Kennwort** das normalerweise für den Computerzugriff verwendete Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**:

7. Klicken Sie nach der Installation bei Aufforderung auf **Ja**, um den Computer neu zu starten:

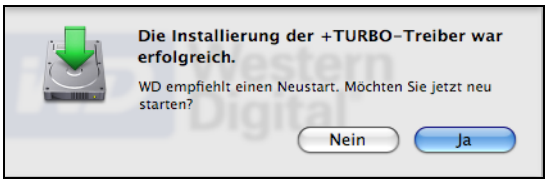
Die Installierung der +TURBO-Treiber war erfolgreich.
WD empfiehlt einen Neustart. Möchten Sie jetzt neu starten?
Nein
Ja

8. Nach dem Neustart des Computers sieht das My Passport-Symbol auf dem Schreibtisch folgendermaßen aus. Dabei ist „MY PASSPORT“ der Name, den Sie dem Volumen beim Neuformatieren für die Verwendung unter Mac zugewiesen haben:

Ihr My Passport-Laufwerk kann nun als externes Speichergerät mit erhöhter Leistung verwendet werden.

Installieren der WD SmartWare-Software

1. Doppelklicken Sie auf das My Passport-Symbol und anschließend auf das WD SmartWare-Symbol auf dem Bildschirm, der angezeigt wird:

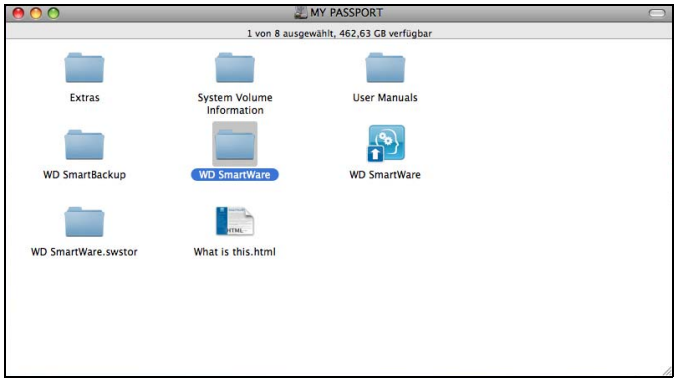

2. Eine Meldung fragt, ob Sie das My Passport-Laufwerk zum Sichern mit Time Machine verwenden möchten:

Möchten Sie “MY PASSPORT” verwenden, um mit Time Machine ein Backup zu erstellen?
Time Machine erstellt täglich eine Kopie von allem, was sich auf Ihrem Mac befindet. Es erstellt jedoch nicht nur eine Ersatzkopie von jeder Datei, es merkt sich, wie Ihr System ausgesehen hat. Somit können Sie auch auf einen früheren Stand Ihres Systems oder Ihrer Daten zugreifen.
Abbrechen
Als Backup-Volume verwenden

Die WD SmartWare-Software ist vollständig mit der Time Machine-Software von Apple kompatibel. Beim Verwenden von Time Machine kann die WD SmartWare-Software immer noch zum Kennwortschutz, Registrieren des Laufwerks und Durchführen von Laufwerksdiagnosen verwendet werden.

a. Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine *nicht verwenden* möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.

b. Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine *verwenden* möchten, klicken Sie auf **Als Backup-Volume verwenden**. Das My Passport-Symbol wird jetzt so angezeigt:

Der Bildschirm mit dem WD SmartWare-Softwareinstallationsprogramm wird angezeigt:

WD SmartWare-Softwareinstallationsprogramm
Willkommen beim WD SmartWare-Softwareinstallationsprogramm
WD SmartWare bietet Ihnen die gesamte Software, die Sie benötigen, um wichtige Dateien und Speicher zu organisieren, zu sichern und abzurufen. WD SmartWare sichert Dateien fortlaufend, damit diese stets aktualisiert werden, wenn Sie Änderungen vornehmen. Sie brauchen sich also um einen Datenverlust keine Sorgen mehr zu machen.
Beenden
Installation fortsetzen

3. Klicken Sie auf **Installation fortsetzen** und das Installationsdienstprogramm erkennt, dass die WD SmartWare-Software nicht installiert ist:

WD SmartWare-Softwareinstallationsprogramm
Installieren der WD SmartWare-Software
Installieren der Software
WD SmartWare Software Installer for Mac v1.3.0.11 (WD SmartWare ist nicht installiert.) --> v1.3.0.11
Beenden
WD SmartWare installieren

4. Klicken Sie auf **WD SmartWare installieren**, um mit der Installation zu beginnen.
5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.
6. Geben Sie in das Feld **Kennwort** das normalerweise für den Computerzugriff verwendete Kennwort ein:

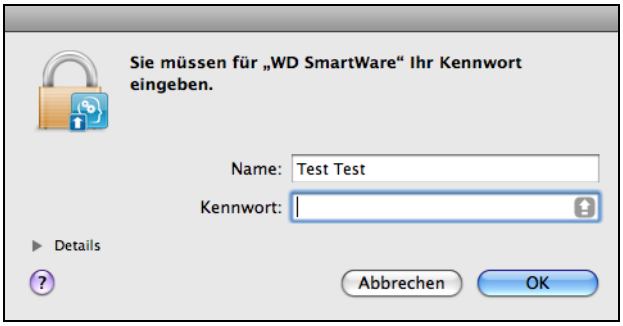

7. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern:

WD SmartWare-Softwareinstallationsprogramm
Installieren der WD SmartWare-Software
Installieren der Software
WD SmartWare Software Installer for Mac v1.3.0.11 (WD SmartWare ist nicht installiert.) --> v1.3.0.11
Beenden
WD SmartWare installieren

8. Nach der Installation wird der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ angezeigt (siehe Abbildung 17 auf Seite 49).

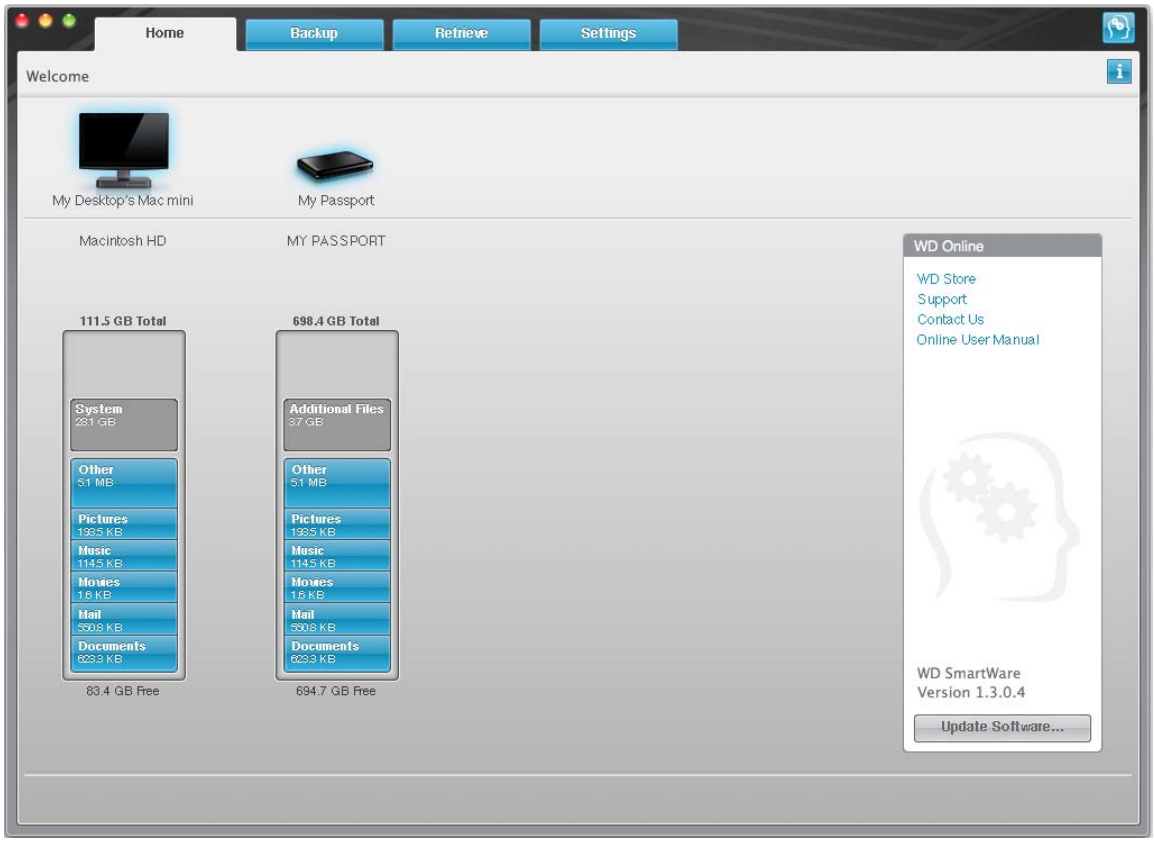

Abbildung 17. Bildschirm „Startseite“

WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“

Im Bildschirm „Startseite“ können Sie in dem Dropdown-Feld unter dem Namen Ihres Computers das zuerst zu kategorisierende Laufwerk auswählen. Wenn Sie ein anderes Laufwerk wählen, wird das System die Dateikategorien auf diesem Laufwerk ermitteln. Klicken Sie dann auf die Registerkarte **Sicherung** oder **Abrufen**, um die Dateien von diesem Speicherort und nicht von der Hauptfestplatte Ihres Computers entweder zu sichern oder abzurufen.

In der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers werden alle Dateien, die für eine Sicherung verfügbar sind, vor blauem Hintergrund unterteilt in Kategorien angezeigt, die auf folgenden Ordnern auf Ihrem Computer basieren:

- **Musik**
- **Filme**
- **Bilder**
- **E-Mail**
- **Dokumente**
- **Sonstiges**

Jede Kategorie enthält alle Dateien im dargestellten Ordner außer der Kategorie **Sonstiges**, die alle Dateien in allen anderen Ordner auf Ihrem umfasst.

Hinweis:

- Die Kategorie **System**, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien.
- Die Kategorie **Abgerufen**, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.

Die Kategorie **Zusätzl. Dateien** in der Inhaltsanzeige Ihres My Passport-Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkeigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden. Dieser Speicherplatz kann nicht für Sicherungen verwendet werden.

Hinweis: Die kleine Anzahl von Dateien, die in der Kategorie **Zusätzl. Dateien** angezeigt werden, wenn Sie die WD SmartWare-Software erstmals installieren und bevor Sie Ihre erste Sicherung durchführen, sind die System- und versteckten Dateien, die das Betriebssystem Ihres Computers bei der Installation des Laufwerks dort abgelegt hat.

Verwendung des WD SmartWare-Symbols

Nachdem Sie die WD SmartWare-Software installiert haben, wird das WD SmartWare-Symbol in der Menüleiste oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt:

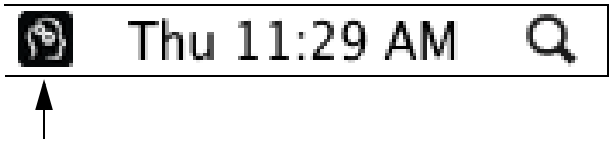

Durch Klicken auf das Symbol haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Starten der WD SmartWare-Software
- Überprüfen des Laufwerkstatus
- Sicheres Zurücklegen des Laufwerks

In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung dieses Symbols und alternative Methoden hierzu beschrieben.

Starten der WD SmartWare-Software

Wenn die WD SmartWare-Software nicht automatisch geöffnet wird, können Sie sie wie folgt neu starten:

- Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol und wählen Sie **WD SmartWare öffnen**:

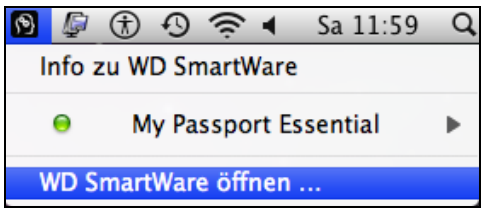

- Doppelklicken Sie auf **WD SmartWare** in der Programmliste:

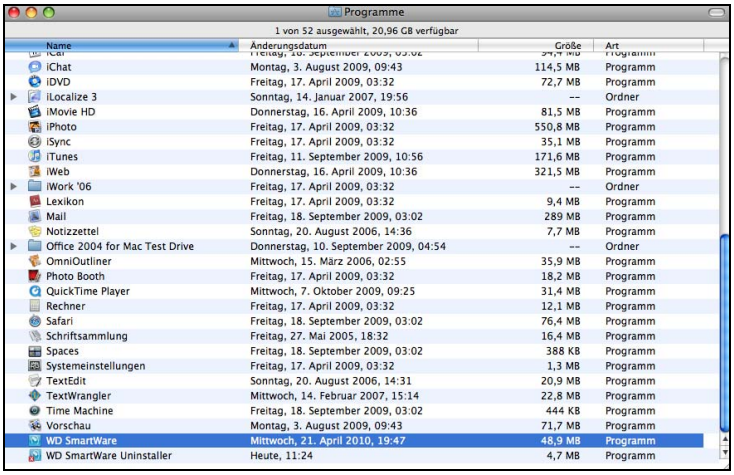
Programme
1 von 52 ausgewählt, 20,96 GB verfügbar
Name
Änderungsdatum
Größe
Art
iChat Montag, 3. August 2009, 09:43 114,5 MB Programm
iDVD Freitag, 17. April 2009, 03:32 72,7 MB Programm
iLocalize 3 Sonntag, 14. Januar 2007, 19:56 -- Ordner
iMovie HD Donnerstag, 16. April 2009, 10:36 81,5 MB Programm
iPhoto Freitag, 17. April 2009, 03:32 550,8 MB Programm
iSync Freitag, 17. April 2009, 03:32 35,1 MB Programm
iTunes Freitag, 11. September 2009, 10:56 171,6 MB Programm
iWeb Donnerstag, 16. April 2009, 10:36 321,5 MB Programm
iWork '06 Freitag, 17. April 2009, 03:32 -- Ordner
Lexikon Freitag, 17. April 2009, 03:32 9,4 MB Programm
Mail Freitag, 18. September 2009, 03:02 289 MB Programm
Notizzettel Sonntag, 20. August 2006, 14:36 7,7 MB Programm
Office 2004 for Mac Test Drive Donnerstag, 10. September 2009, 04:54 -- Ordner
OmniOutliner Mittwoch, 15. März 2006, 02:55 35,9 MB Programm
Photo Booth Freitag, 17. April 2009, 03:32 18,2 MB Programm
QuickTime Player Mittwoch, 7. Oktober 2009, 09:25 31,4 MB Programm
Rechner Freitag, 17. April 2009, 03:32 12,1 MB Programm
Safari Freitag, 18. September 2009, 03:02 76,4 MB Programm
Schriftsammlung Freitag, 27. Mai 2005, 18:32 16,4 MB Programm
Spaces Freitag, 18. September 2009, 03:02 388 KB Programm
Systemeinstellungen Freitag, 17. April 2009, 03:32 1,3 MB Programm
TextEdit Sonntag, 20. August 2006, 14:31 20,9 MB Programm
TextWrangler Mittwoch, 14. Februar 2007, 15:14 22,8 MB Programm
Time Machine Freitag, 18. September 2009, 03:02 444 KB Programm
Vorschau Montag, 3. August 2009, 09:43 71,7 MB Programm
WD SmartWare Mittwoch, 21. April 2010, 19:47 48,9 MB Programm
WD SmartWare Uninstaller Heute, 11:24 4,7 MB Programm

Überprüfen des Laufwerkstatus

Mithilfe des WD SmartWare-Symbols können Sie erkennen, ob das Laufwerk verschlüsselt (gesperrt) ist, wie voll es ist, welche Seriennummer es hat und wie der Temperaturzustand ist:

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol, um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen und das My Passport-Laufwerk auszuwählen:

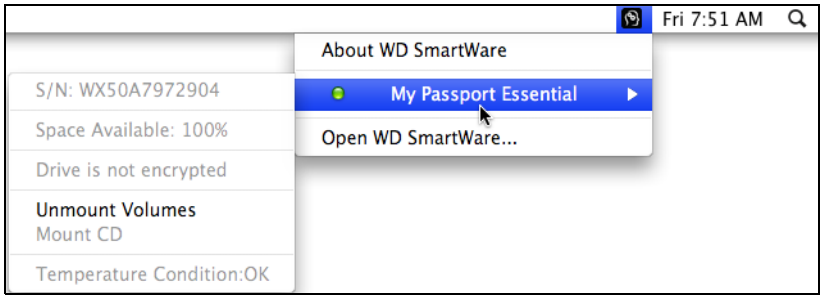

2. Wenn das Laufwerk nicht gesperrt (nicht verschlüsselt) ist, wird im Untermenü die Seriennummer des Laufwerks, der verfügbare Speicherplatz sowie der Temperaturzustand angezeigt.

   Bei gesperrtem Laufwerk:

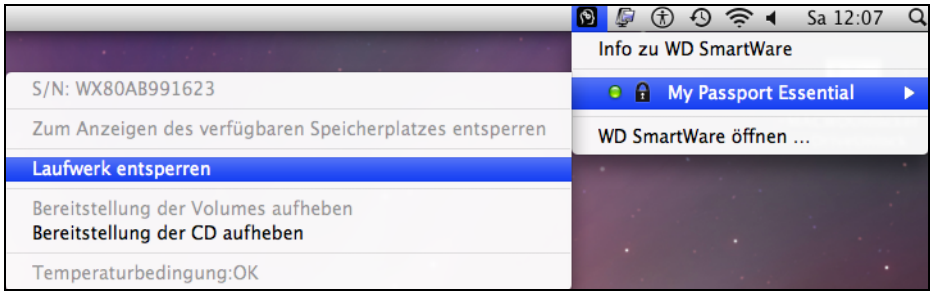

   a. Klicken Sie im Untermenü auf **Laufwerk entsperren**, um den Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu öffnen:

   b. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein und klicken Sie auf **Entsperren**.

   c. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen.

   d. Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2, um den Laufwerkstatus anzuzeigen.

Sicheres Zurücklegen des Laufwerks

Sie können das Laufwerk auf zwei Arten sicher von einem Mac zurücklegen:

- mit dem WD SmartWare-Symbol
- mit dem My Passport-Symbol

VORSICHT! Um den Verlust von Daten zu verhindern, schließen Sie alle Fenster und Anwendungen, bevor Sie das Laufwerk herunterfahren und entfernen.

Verwenden des WD SmartWare-Symbols

So legen Sie das Laufwerk mithilfe des WD SmartWare-Symbols sicher zurück:

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol, um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen.
2. Wählen Sie das My Passport-Laufwerk und dann im Untermenü **Bereitstellung der Volumes aufheben**:

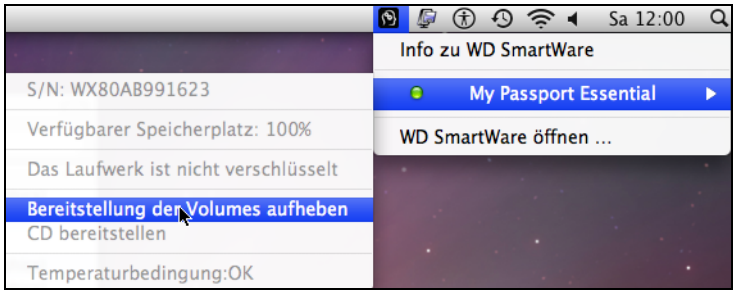

   Wenn das Laufwerk mehr als ein Volume enthält, werden Sie über eine Meldung aufgefordert, das Volume auszuwählen.

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

3. Warten Sie, bis das Laufwerk-Symbol nicht mehr auf dem Schreibtisch angezeigt wird, bevor Sie das Laufwerk vom Computer trennen.

Verwenden des My Passport-Symbols

So legen Sie das Laufwerk mithilfe des My Passport-Symbols sicher zurück:

1. Rechtsklicken oder klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf das My Passport-Symbol auf dem Schreibtisch und wählen Sie **„MY PASSPORT“ auswerfen**. Dabei ist „MY PASSPORT“ der Name, den Sie dem Volumen beim Neuformatieren für die Verwendung unter Mac gegeben haben:

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

2. Warten Sie, bis das Laufwerk-Symbol nicht mehr auf dem Schreibtisch angezeigt wird, bevor Sie das Laufwerk vom Computer trennen.

Entsperren des Laufwerks

Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, um andere Personen am Zugriff auf Ihre Dateien auf dem Laufwerk zu hindern, müssen Sie Ihr Kennwort zum Entsperren des Laufwerks immer eingeben, wenn Sie Folgendes tun:

- Herunterfahren und Neustarten Ihres Computers
- Trennen und Wiederanschließen des Laufwerks an Ihren Computer
- Beenden des Ruhemodus Ihres Computers

Sie müssen dies auch tun, wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht auf Ihrem Computer installiert haben.

Entsperren Ihres Laufwerks mit der WD SmartWare-Software

Ihr Laufwerk kann mithilfe der WD SmartWare-Software automatisch oder manuell entsperrt werden, abhängig davon, ob die Aufforderung **Geben Sie Ihr Kennwort ein** angezeigt wird.

Automatisch. Immer wenn Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten oder das Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, zeigt die WD SmartWare-Software die Aufforderung **Geben Sie Ihr Kennwort ein** an:

So entsperren Sie Ihr Laufwerk:

1. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
2. Klicken Sie auf **Entsperren**, um das Laufwerk zu entsperren und die WD SmartWare-Software zu aktivieren.

Manuell. Wenn Ihr Computer in den Ruhemodus wechselt, wird eventuell beim Reaktivieren des Computers kein Bildschirm zum Entsperren angezeigt. Zum Entsperren des Laufwerks können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

- WD-Unlocker-VCD, wie in „Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 55 beschrieben
- Mit dem WD SmartWare-Symbol

So entsperren Sie das Laufwerk mithilfe des WD SmartWare-Symbols manuell:

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol in der Leiste oben rechts im Bildschirm.
2. Wählen Sie das My Passport-Laufwerk aus und klicken Sie anschließend auf **Laufwerk entsperren**:

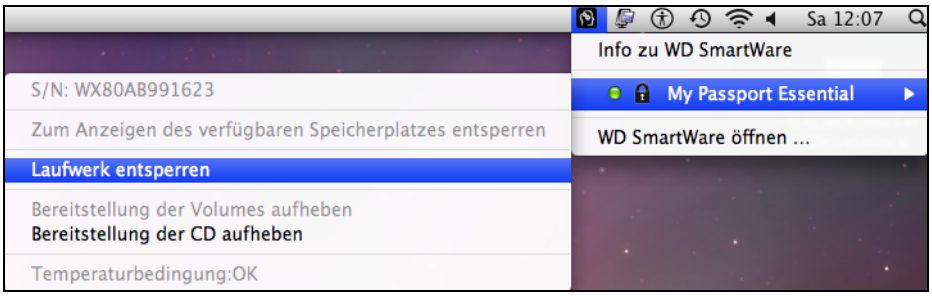

3. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein und klicken Sie im Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ auf **Entsperren**:

4. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt**, klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen.

Entsperren des Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software

Wenn Sie Ihr kennwortgeschütztes Laufwerk an einen Computer ohne installierte WD SmartWare-Software anschließen, können Sie das Laufwerk mit dem Dienstprogramm WD SmartWare Drive Unlock entsperren. Die WD SmartWare-Software stellt das Dienstprogramm Drive Unlock auf einem „virtuellen“ CD-Laufwerk (VCD) zur Verfügung, das auf Ihrem Schreibtisch angezeigt wird:

So entsperren Sie das Laufwerk auch ohne installierte WD SmartWare-Software:

1. Klicken Sie auf das Symbol „WD Unlocker VCD“ und doppelklicken Sie auf dem angezeigten Bildschirm auf das Drive Unlock-Symbol:

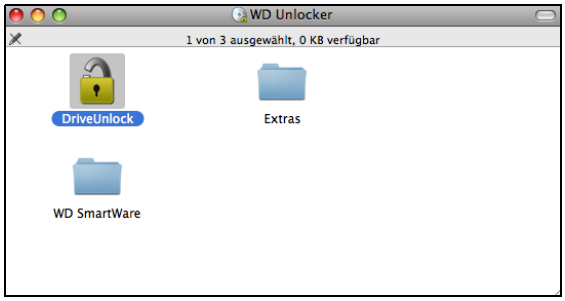

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein:

3. Klicken Sie auf **Entsperren**, um Ihr Laufwerk zu entsperren.
4. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen.

Deinstallieren der WD SmartWare-Software

Wichtig: Sie können die Software einfach installieren. Nach der Neuinstallation müssen Sie jedoch den Sicherungsbefehl manuell neu starten, da bei der Deinstallation alle bestehenden Sicherungskonfigurationen gelöscht werden. (Siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 15.)

So deinstallieren Sie die WD SmartWare-Software:

1. Doppelklicken Sie auf das My Passport-Symbol und anschließend auf den Ordner „Extras“ auf dem Bildschirm, der angezeigt wird:

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol „WD SmartWare Uninstaller“:

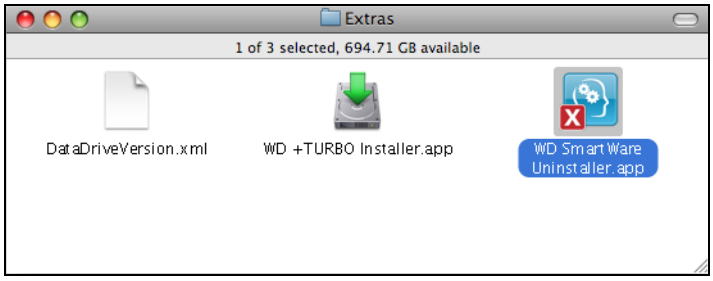

3. Klicken Sie auf dem Bildschirm „WD SmartWare Deinstallation“ auf **Deinstallieren**:

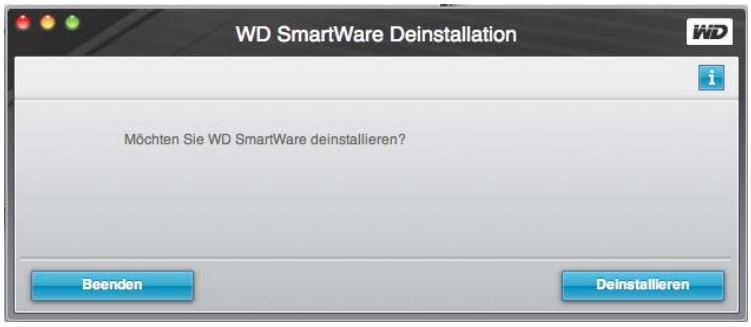

9

Fehlersuche

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks
Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie bei der Installation oder dem normalen Gebrauch dieses Produkts auf Probleme stoßen, lesen Sie bitte diesen Fehlersucheabschnitt oder besuchen Sie unsere Support-Website unter *support.wdc.com* und durchsuchen Sie unsere Knowledge Base.

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks

Gewusst wie	Antwort-Nr.
▪ Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks unter Windows XP und Vista	207, 3322
▪ Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks auf Mac OS X 10.4.11 und 10.5+	287, 3323
▪ Neuformatieren von Mac GPT in Windows XP NTFS	3645
▪ Neuformatieren des Laufwerks von Mac GPT in das Windows Vista NTFS-Format	3647
▪ Wiederbeschaffung und Neuinstallation der in dem Produkt enthaltenen Original-Software	1425
▪ Formatieren des Laufwerks mit FAT32-Dateisystem*	1364
▪ Verwenden des Laufwerks auf Mac und PC gleichzeitig	291

**Bei einem FAT32-Dateisystem ist die maximale Größe einzelner Dateien auf 4 GB beschränkt und die maximale Größe einer Partition ist unter Windows auf 32 GB beschränkt. Windows-Benutzer können diese Beschränkungen durch eine Formatierung des Laufwerkes mit dem NTFS-Dateisystem umgehen. Dazu wird das Dienstprogramm zur Datenträgerverwaltung verwendet. Detaillierte Informationen finden Sie unter support.wdc.com in Antwort-Nr. 1287 und unter support.microsoft.com in den Artikeln Nr. 314463 und 184006. Um beim Neuformatieren des Laufwerks in FAT32 Partitionen zu erstellen, die größer sind als 32 GB, laden Sie sich das „External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility“ von support.wdc.com/download herunter.*

Häufig gestellte Fragen

Q: *Warum lässt sich das Laufwerk nicht einschalten?*

A: Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk an eine Spannungsversorgung angeschlossen ist. Für Computer mit begrenzter Stromversorgung über Bus sind eventuell spezielle Kabel notwendig. Weitere Informationen für Kunden aus den USA finden Sie auf unserer Webseite unter *store.westerndigital.com*. Kunden außerhalb der USA kontaktieren bitte den regional verantwortlichen technischen Support von Western Digital.

Q: *Warum wird das Laufwerk nicht im Arbeitsplatz oder auf dem Desktop des Computers erkannt?*

A: Wenn Sie in Ihrem System eine USB 3.0- oder USB 2.0 PCI-PCI-Adapterkarte verwenden, achten Sie darauf, dass die Treiber installiert sind, bevor Sie Ihr externes WD USB 3.0-Speicherprodukt anschließen. Das Laufwerk wird nur korrekt erkannt, wenn USB 3.0- bzw. USB 2.0-Root-Hub- und Host-Controller-Treiber installiert sind. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation an den Hersteller der Adapterkarte.

Q: *Warum startet mein Computer nicht, wenn ich das USB-Laufwerk vor dem Start anschließe?*

A: Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration kann es sein, dass Ihr Computer versucht, von Ihrem tragbaren USB-Laufwerk zu starten. Lesen Sie in der Dokumentation zu den BIOS-Einstellungen für das in Ihrem System verwendete Motherboard nach, wie Sie diese Funktion deaktivieren können oder besuchen Sie *support.wdc.com* und lesen Sie Antwort-Nr. 1201 in der Knowledge Base. Weitere Informationen über das Starten von externen Laufwerken finden Sie in Ihrer Systemdokumentation oder wenden Sie sich dazu an Ihren Systemhersteller.

Q: *Warum ist die Datenübertragung so langsam?*

A: Eventuell arbeitet Ihr System mit der Übertragungsrate von USB 1.1, weil ein falscher Treiber für die USB 3.0- bzw. USB 2.0-Adapterkarte installiert ist oder weil das System USB 3.0 bzw. USB 2.0 nicht unterstützt.

Q: *Wie erkenne ich, ob mein System USB 3.0 oder USB 2.0 unterstützt?*

A: Bitte lesen Sie die Dokumentation Ihrer USB-Karte oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer USB-Karte.

Hinweis: Wenn Ihr USB 3.0- bzw. USB 2.0-Controller auf dem Motherboard Ihres Computers integriert ist, achten Sie darauf, dass die richtigen Treiber für den verwendeten Chipsatz installiert sind. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Ihres Motherboards oder Systems.

Q: *Was passiert, wenn ein USB 3.0- bzw. USB 2.0-Gerät an einen USB-1.1-Port oder -Hub angeschlossen wird?*

A: USB 3.0 und USB 2.0 sind abwärtskompatibel mit USB 1.1. Beim Anschluss an einen USB 1.1-Port oder -Hub überträgt ein USB 3.0- bzw. USB 2.0-Gerät Daten mit der vollen Geschwindigkeit von USB 1.1 (bis zu 12 Mbit/s).
Wenn Ihr System über einen PCI Express-Steckplatz verfügt, können Sie durch die Installation einer PCI Express-Adapterkarte eine SuperSpeed-USB-Übertragungsrate erzielen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation oder weiteren Informationen an den Hersteller der Karte.

A

Installieren des SES-Treibers

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, müssen Sie auf Computern mit Windows einen SES-Treiber installieren, um zu vermeiden, dass jedes Mal das Popup des Hardware-Assistenten angezeigt wird, wenn Sie das My Passport-Laufwerk an Ihren Computer anschließen.

Hinweis: Der SES-Treiber wird automatisch installiert, wenn Sie die WD SmartWare-Software installieren oder auf dem Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ auf **Nicht installieren** geklickt haben (siehe „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 14).

Dieses Anhang enthält folgende Themen:

Installieren unter Windows XP
Installieren unter Windows Vista
Installieren unter Windows 7

Installieren unter Windows XP

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 3 auf Seite 5 gezeigt angeschlossen haben, wird der Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ angezeigt.

Hinweis: Wenn „Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist, können gleichzeitig mit dem Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ zwei weitere Bildschirme angezeigt werden. Wenn diese angezeigt werden, schließen Sie sie.

Mit dem Assistenten für das Suchen neuer Hardware können Sie den SES-Treiber auf zwei Arten installieren:

- Automatisch, wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Manuell, unabhängig davon, ob Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist oder nicht.

Automatisches Installieren des Treibers

Zum automatischen Installieren des SES-Treibers muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Wählen Sie im Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ **Ja, nur dieses eine Mal** aus, damit Windows XP sich mit Windows Update verbinden kann:

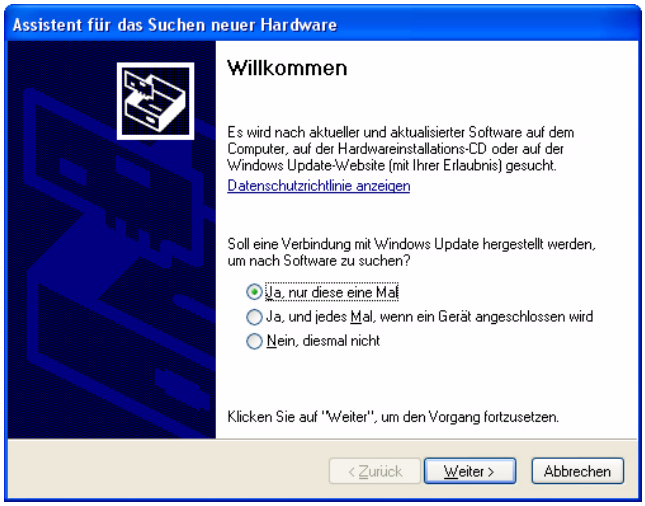
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

3. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
4. Wählen Sie **Software automatisch installieren** aus und klicken Sie auf **Weiter**:

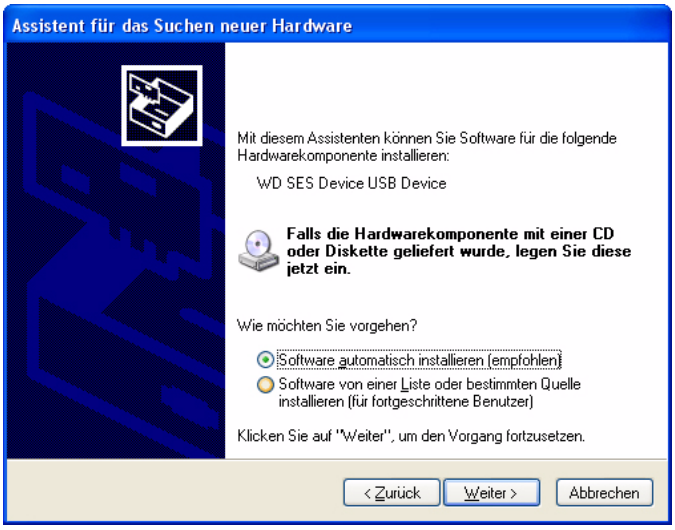
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
WD SES Device USB Device
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**:

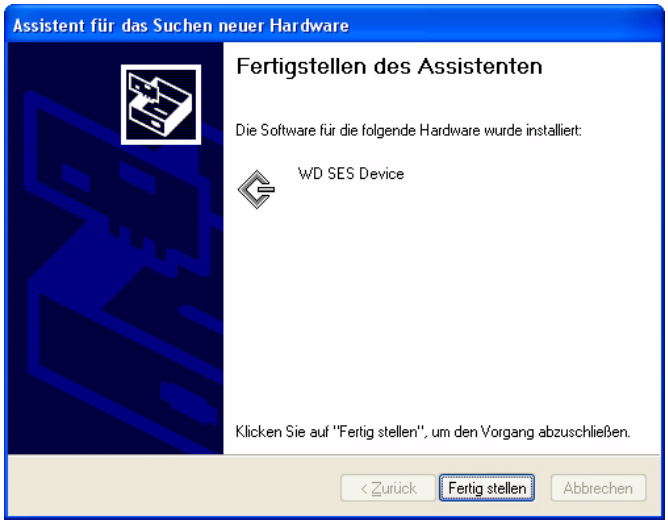
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
WD SES Device
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Manuelles Installieren des Treibers

Wenn Sie keine Internetverbindung haben, installieren Sie den Treiber manuell:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ **Nein, diesmal nicht**, um eine Verbindung Windows Update zu unterdrücken:

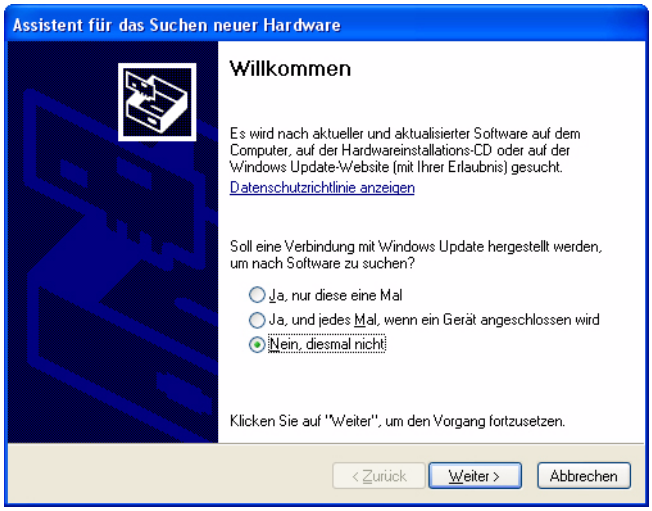
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

2. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
3. Wählen Sie **Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren** aus und klicken Sie auf **Weiter**:

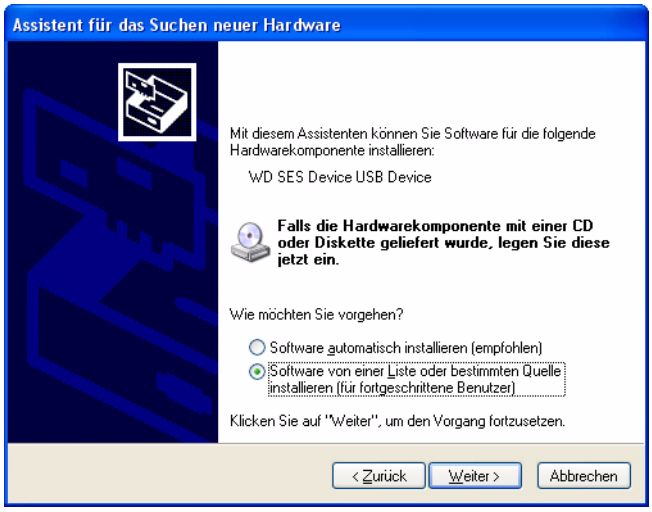
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
WD SES Device USB Device
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

4. Gehen Sie zu **Arbeitsplatz** und:
   a. Doppelklicken Sie auf das My Passport-Laufwerk.
   b. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“.
   c. Wählen Sie **WD SES Device Driver** aus.

d. Klicken Sie auf **Weiter**:

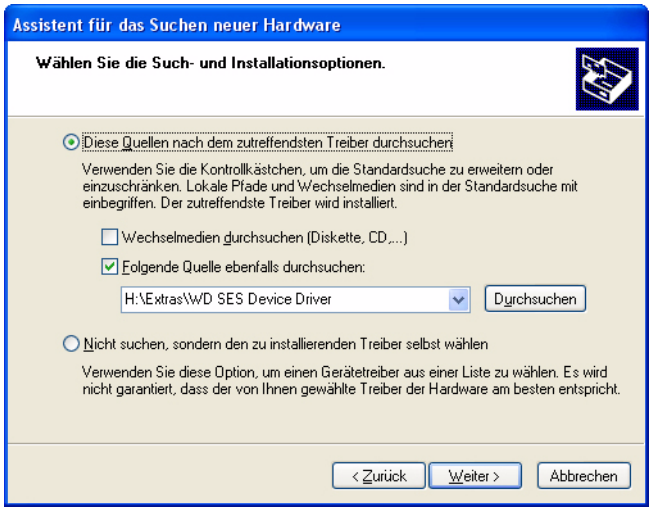
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
H:\Extras\WD SES Device Driver
Durchsuchen
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**:

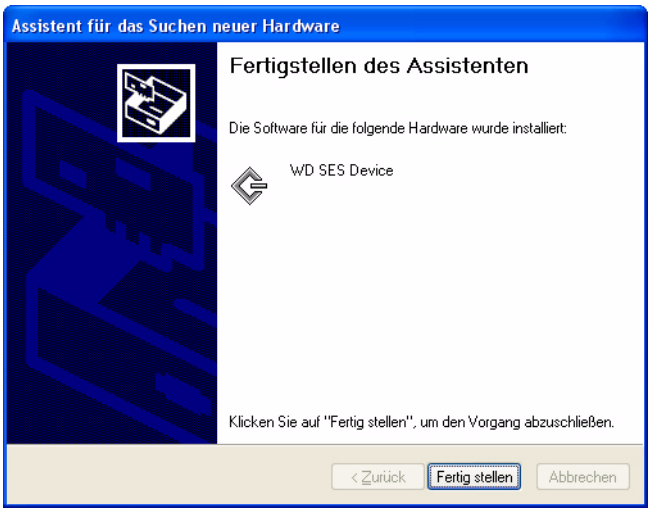
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
WD SES Device
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Installieren unter Windows Vista

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 3 auf Seite 5 gezeigt angeschlossen haben, wird der Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ angezeigt.

Hinweis: Wenn „Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist, können gleichzeitig mit dem Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ zwei weitere Bildschirme angezeigt werden. Wenn diese angezeigt werden, schließen Sie sie.

Mit dem Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ können Sie den SES-Treiber auf zwei Arten installieren:

- Automatisch, wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Manuell, unabhängig davon, ob Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist oder nicht.

Automatisches Installieren des Treibers

Zum automatischen Installieren des SES-Treibers muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Klicken Sie im Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ auf **Treibersoftware suchen und installieren**:

Neue Hardware gefunden
Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" muss installiert werden
Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware für das Gerät geführt.
Später nachfragen
Beim nächsten Geräteanschluss werden Sie erneut gefragt.
Diese Meldung nicht noch einmal für dieses Gerät anzeigen
Das Gerät wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht installiert ist.
Abbrechen

3. Klicken Sie im Assistentenbildschirm „Neue Hardware gefunden – WD SES Device“ auf **Ja, nur dieses Mal online suchen**, damit Windows Vista sich mit Windows Update verbinden kann:

Neue Hardware gefunden - WD SES Device
Soll online nach Treibersoftware für "WD SES Device " gesucht werden?
Ja, immer online suchen (empfohlen).
Windows sucht automatisch nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Ja, nur dieses Mal online suchen.
Windows sucht nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Nicht online suchen.
Das Gerät ist möglicherweise erst mit der neuesten Software voll funktionsfähig.
Datenschutzbestimmungen von Microsoft anzeigen
Abbrechen

Windows Vista führt automatisch folgende Aktionen durch:

- Verbinden mit Windows Update
- Suchen, Herunterladen und Installieren des SES-Treibers

Manuelles Installieren des Treibers

Wenn Sie keine Internetverbindung haben, installieren Sie den Treiber manuell:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ auf **Treibersoftware suchen und installieren**:

Neue Hardware gefunden
Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" muss installiert werden
Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware für das Gerät geführt.
Später nachfragen
Beim nächsten Geräteanschluss werden Sie erneut gefragt.
Diese Meldung nicht noch einmal für dieses Gerät anzeigen
Das Gerät wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht installiert ist.
Abbrechen

2. Klicken Sie im Assistentenbildschirm „Neue Hardware gefunden – WD SES Device“ auf **Nicht online suchen**:

Neue Hardware gefunden - WD SES Device
Soll online nach Treibersoftware für "WD SES Device " gesucht werden?
Ja, immer online suchen (empfohlen).
Windows sucht automatisch nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Ja, nur dieses Mal online suchen.
Windows sucht nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Nicht online suchen.
Das Gerät ist möglicherweise erst mit der neuesten Software voll funktionsfähig.
Datenschutzbestimmungen von Microsoft anzeigen
Abbrechen

3. Klicken Sie in der Aufforderung **Legen Sie den Datenträger für WD SES Device ein** auf **Der Datenträger ist nicht verfügbar**. **Andere Optionen anzeigen**:

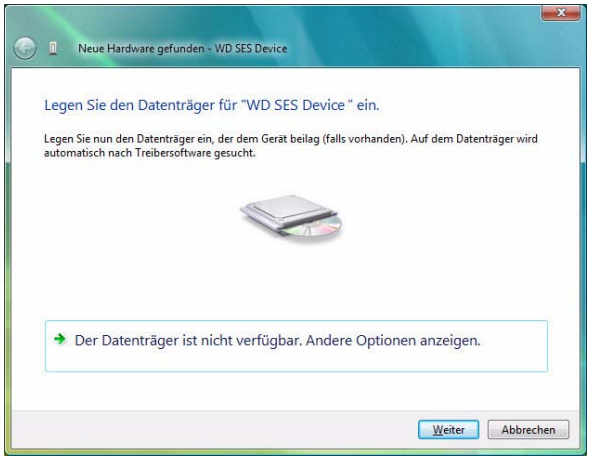
Neue Hardware gefunden - WD SES Device
Legen Sie den Datenträger für "WD SES Device " ein.
Legen Sie nun den Datenträger ein, der dem Gerät beilag (falls vorhanden). Auf dem Datenträger wird automatisch nach Treibersoftware gesucht.
Der Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen.
Weiter
Abbrechen

4. Gehen Sie zu **Computer** und:
   a. Doppelklicken Sie auf das My Passport-Laufwerk.
   b. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“.
   c. Wählen Sie **WD SES Device Driver** aus.
   d. Klicken Sie auf **Weiter**:

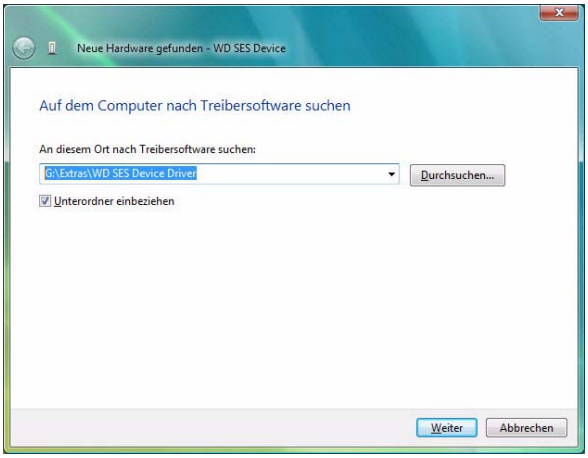

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**:

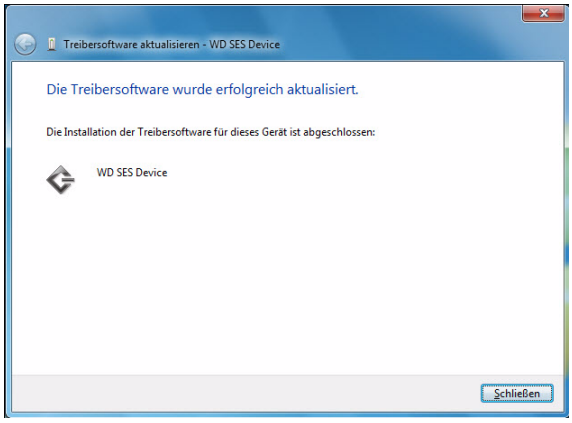
Treibersoftware aktualisieren - WD SES Device
Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware für dieses Gerät ist abgeschlossen:
WD SES Device
Schließen

Installieren unter Windows 7

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 3 auf Seite 5 gezeigt angeschlossen haben, installieren Sie den SES-Treiber mit der Computerverwaltung von Windows 7:

1. Öffnen Sie **Alle Programme** und klicken Sie auf **Computer** > **Verwalten**:

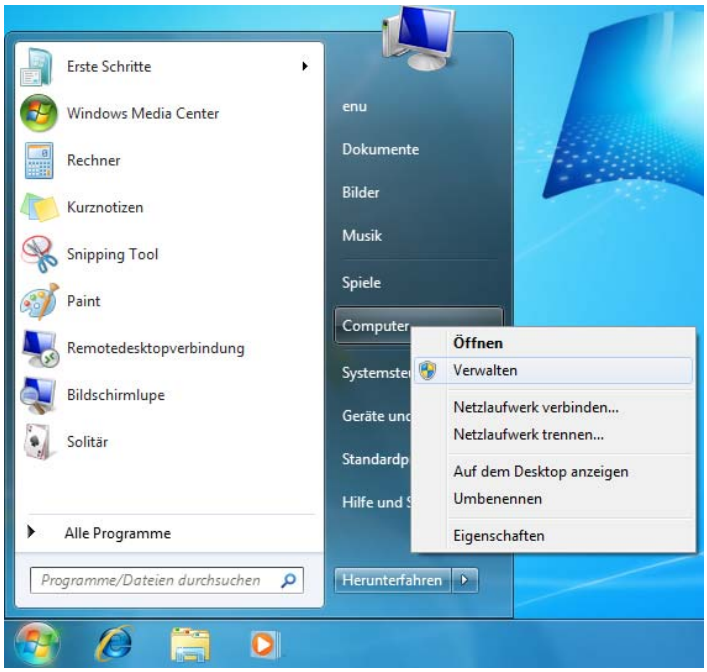

2. Klicken Sie unter **Computerverwaltung (Lokal)** auf **Geräte-Manager** > **Andere Geräte** und rechtsklicken Sie auf **Treibersoftware aktualisieren**:

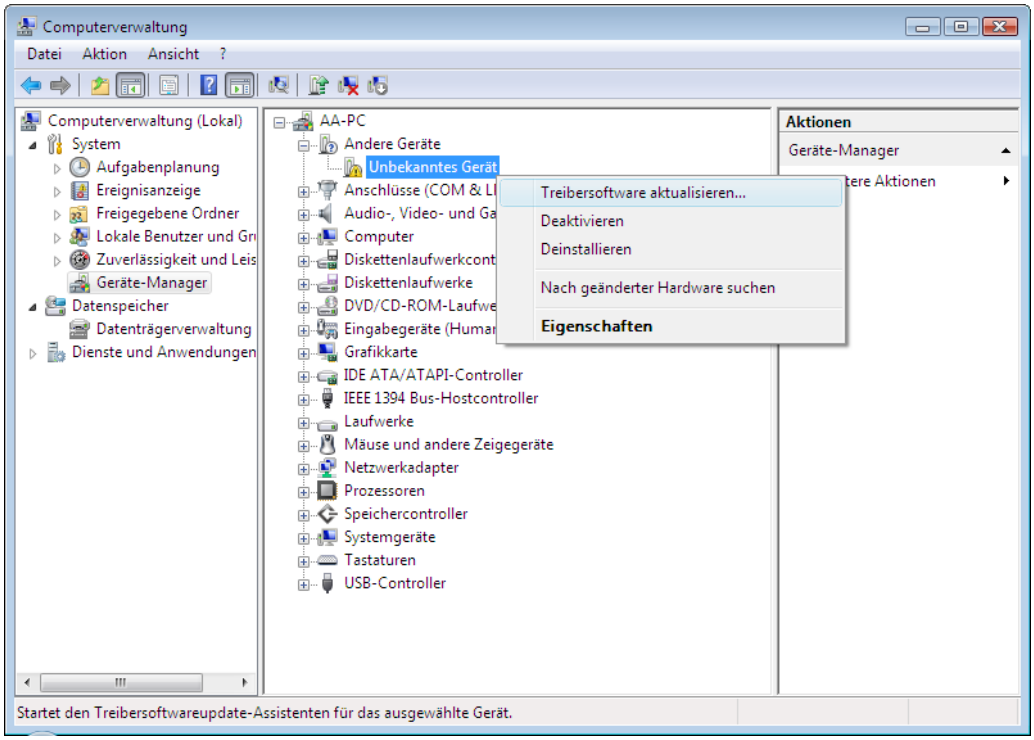

3. Klicken Sie auf **Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen**.

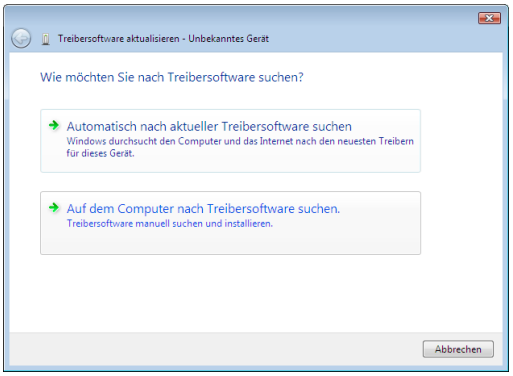
Treibersoftware aktualisieren - Unbekanntes Gerät
Wie möchten Sie nach Treibersoftware suchen?
Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Windows durchsucht den Computer und das Internet nach den neuesten Treibern für dieses Gerät.
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.
Abbrechen

4. Gehen Sie zu **Computer**, doppelklicken Sie auf das My Passport-Laufwerk, doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“ und wählen Sie **WD SES Device Driver** aus:

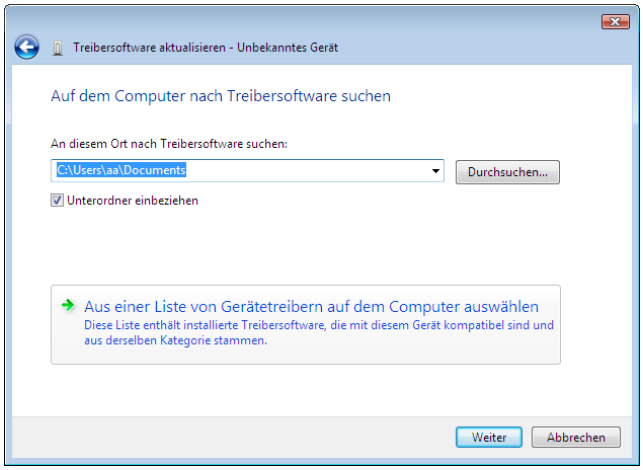
Treibersoftware aktualisieren - Unbekanntes Gerät
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
C:\Users\aa\Documents
Durchsuchen...
Unterordner einbeziehen
Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen
Diese Liste enthält installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerät kompatibel sind und aus derselben Kategorie stammen.
Weiter
Abbrechen

5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**:

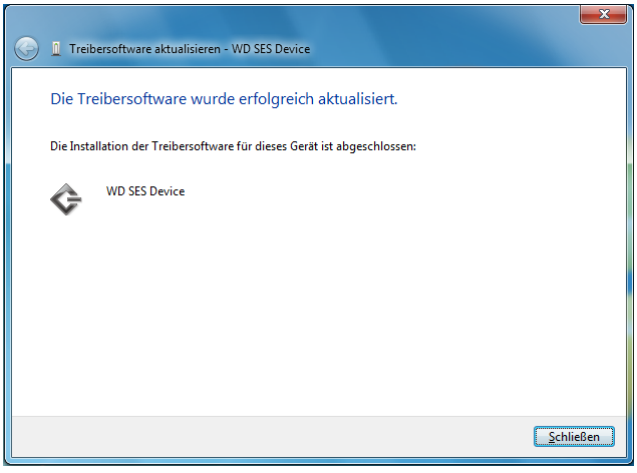
Treibersoftware aktualisieren - WD SES Device
Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware für dieses Gerät ist abgeschlossen:
WD SES Device
Schließen

B

Konformitäts- und Garantieinformationen

Dieses Anhang enthält folgende Themen:

Zulassungen
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)
Garantieinformationen

Zulassungen

Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen durch das Gerät in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Nutzung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Ob das Gerät für eine Störung des Radio- oder Fernsehempfangs verantwortlich ist, kann bestimmt werden, indem Sie es aus- und anschalten. Diese Störung können Sie beheben, wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durchführen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie woanders.
- Erhöhen Sie die Distanz zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die einen anderen Stromkreis verwendet, als die des Empfängers.
- Bitten Sie bei Bedarf den Händler oder einen qualifizierten Rundfunk-/ Fernsehtechniker um Hilfe.

Änderungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebszulassung für das Gerät führen.

ICES-003/NMB-003 Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Dieses Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1: Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

CE-Konformität für Europa

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV- (2004/108/EG) und Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine Konformitätserklärung gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

KCC-Hinweis (Nur Republik Korea)

기종별§	사용자 안내문§
B급 기기¶ (가정용 정보통신기기)§	이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.§

Gerät 1 der Klasse B: Dieses Gerät wurde für den privaten Bedarf zugelassen und darf in allen Umgebungen, einschließlich Wohngebieten verwendet werden.

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 （二）苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。）

Garantieinformationen

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *support.wdc.com*. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) angefordert werden kann. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produktes. Eine nicht autorisierte Rücksendung, d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde, wird auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Aufbewahrung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden.
Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter *support.wdc.com*.
WD haftet nicht für den Verlust von Speicherdaten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Beschränkte Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die beschränkte Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 2 Jahre, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 2 Jahre und in der Region Asien/pazifischer Raum 3 Jahre. Die Laufzeit der beschränkten Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, wie es auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter *support.wdc.com* beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten eingeschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts.

Die genannte beschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hier erwähnten Ansprüche treten an die Stelle a) aller anderen Ansprüche und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. Die Gesetzgebung einiger US-Bundesstaaten verbietet den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere, von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichende Rechte.

Stichwortverzeichnis

A

Abrufen
- Ordner, Festlegen 34
- Ordner, Softwareeinstellung 34
- Über das Abrufen von Dateien 22
- Verfahren 22, 26

Anzeigeleuchte 4

B

Beschränkte Garantie 71
Beschreibung der Komponenten 4
Betriebssysteme 3

C

China RoHS 70

D

Datei
- Kategorien, festgelegt 12, 16
- Verlauf, Bildschirm 20
- Verlauf, Laufwerkeinstellungen 34

Dateikategorie „Bilder“, festgelegt 12, 16
Dateikategorie „Dokumente“ 12
Dateikategorie „E-Mail“, festgelegt 12, 16
Dateikategorie „Filme“, festgelegt 12, 16
Dateikategorie „Musik“, festgelegt 12, 16
Dateikategorie „Sonstiges“, festgelegt 12, 16
Deinstallieren der WD SmartWare-Software
- unter Windows 33, 41

Diagnose ausführen, Bildschirm 43

E

Einstellen
- Abrufordner, Bildschirm 34
- Schlummerfunktion, Bildschirm 37
- Voreinstellungen, Bildschirm 35

Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion 37
Einstellungen
- *Siehe* Laufwerkseinstellungen

Entsperren des Laufwerks 28
- auf einem Mac 54
- mit der WD SmartWare-Software 29, 54
- ohne die WD SmartWare-Software 29, 55
- über das virtuelle CD-Laufwerk 33

Erstellen eines Kennwortes 27

F

Festplattenimage, Herunterladen und Wiederherstellen 41, 44
Formatieren des Laufwerks 58

G

Garantie 70

H

Hardware 2

I

ICES-003/NMB-003-Konformität 69
Info/Online-Hilfe, ansehen 14
Informationen zu FCC Klasse B 69
Inhalt des Kits 2

K

Kabel 3
Kennwortschutz für Ihr Laufwerk 27
- VORSICHT bei verlorenen Kennwörtern 27

Kompatibilität mit Betriebssystemen 3
Konformität 69
Konformität mit Sicherheitsanforderungen 69
Konformität mit Umweltschutzvorschriften, China 70
Konvertieren des Laufwerkformats 58

L

Laufwerk
- Diagnosen und Statustests 42
- Löschfunktion, Einstellung 36
- Schlummerfunktion 37
- Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 4

Laufwerk löschen, Bildschirm 38, 40
Laufwerk registrieren, Bildschirm 37
Laufwerk-Dock 3
Laufwerkformate, Konvertieren 3
Laufwerkseinstellungen
- Dateiverlauf 34
- Laufwerklöschfunktion 36, 38
- Registrierung 36
- Schlummerfunktion 36, 37
- Sicherheit 27, 36

LED-Anzeige 4
Leistungsverbesserung 50
Löschen des Laufwerks 38
    VORSICHT beim Löschen des Laufwerks 38

M

Mac 54
    Entsperren des Laufwerks über das virtuelle CD-Laufwerk 54
    Neuformatierung des Laufwerkes auf 44
    Neustarten der WD SmartWare-Software 51
    Seriennummer 54
    Verfügbarer Speicherplatz 54
    Zurücklegen eines Laufwerks von 52
Mikrokabel 3
My Passport-Dock 3

N

Neustarten der Software
    auf einem Mac 51
    unter Windows 32
NTFS-Format 44

O

Online-Hilfe, ansehen 14

P

Produktmerkmale 1

R

Registrieren Ihres Laufwerks 36
Registrierung, Laufwerkeinstellungen 36
RoHS 70

S

Schlummerfunktion, Laufwerkseinstellungen 36
Schneller Diagnose-Selbsttest 42
Seriennummer 54
Service 70
Sicherheit, Laufwerkeinstellungen 36
Sicherung
    Dateiinhaltsfeld 18
    über das Sichern von Dateien 15
    Verfahren 17, 18
SMART-Statustest 42
Softwareeinstellungen
    Abrufordner 34
    Drosseln des Systems 34
    Voreinstellungen 34, 35
Starten der WD SmartWare-Software
    auf einem Mac 51
    unter Windows 32
Statustest 32, 54
System
    Dateikategorie, festgelegt 12, 17, 50
    Drosselung, Softwareeinstellung 34
Systemkompatibilität 3

T

Trennen des Laufwerks vom PC 33

U

Überprüfen der Temperatur 32
Überprüfen des Status 54
USB-Laufwerkschnittstelle 4

V

Verfügbarer Speicherplatz 54
Verpackungsinhalt 2
Virtuelles CD-Laufwerk
    Manuelles Entsperren des Laufwerks über 55
Vollständiger Medientest 42
Voreinstellungen, Softwareeinstellungen 34
Voreinstellungsoptionen, Festlegen 35
VORSICHT
    bei einem entsperrten Laufwerk 28
    bei verlorenen Kennwörtern 27
    beim Löschen des Laufwerks 38
    zum Vermeiden von Datenverlust beim Trennen 33, 52
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 4

W

WD +TURBO 50
WD Service 70
Wiederherstellen des Software-Festplattenimage 41, 44
Windows
    Deinstallieren der WD SmartWare-Software 33, 41
    Entsperren des Laufwerks über das virtuelle CD-Laufwerk 29
    Trennen eines Laufwerks 33

Z

Zubehör, optional 3
Zulassungen 69
Zurücklegen des Laufwerks von einem Mac 52

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt; WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne besondere Benachrichtigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo, My Book und My Passport sind eingetragene Marken und My Passport Essential, WD SmartWare und Data Lifeguard sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, Kalifornien 92630 U.S.A.

4779-705020-E03 Jul 2010